manual del cable modem Webstar wireless DPR2320R2



1	Intr	roducción	4
	1.1	Descripción	4
	1.2	Contenido de la caja	5
	1.3	Vista exterior	6
	1.4	Requerimientos mínimos del equipo de usuario	7
	1.4.	.1 Requerimientos mínimos del sistema para un PCPC	7
	1.4.	.2 Requerimientos mínimos del sistema para un Macintosh	8
	1.4.	.3 Requerimientos del sistema para una conexión Ethernet	8
	1.4.	.4 Requerimientos del sistema para una conexión USB	8
2	Сог	nfiguración básica	8
	2.1	Conexión del wireless cable módem	8
	2.1.	.1 Configuración del equipo del usuario	9
	2.1.	.2 Configuración de la interfaz ethernet	9
	2.1.	.3 Configuración de la interfaz wifi	12
	2.1.	.4 Comprobación de la conexión	17
	2.2	Configuración del cable módem wifi	19
	2.2.	.1 Establecimiento de opciones de configuración	22
	2.2.	.2 Cambio de los parámetros de administración	29
	2.2.	.3 Configuración de los parámetros de red	30
	2.3	Configuración de la interfaz WIFI	33
	2.3. enc	.1 Configurar los parámetros de seguridad de red inalámbrica y criptación	35
	2.3. inal	.2 Configurar los umbrales de velocidad de transmisión de datos lámbricos y WiFi	41
	2.3.	.3 Configurar el control de acceso del punto de acceso inalámbrico	43



3	Сог	figuración avanzada	46
	3.1	Configuración y gestión de direcciones IP	46
	3.2	Reserva de direcciones IP	49
	3.3	Reiniciar el portal de acceso a través de cable módem	51
	3.4	Guardar la configuración	52
	3.5	Activar y desactivar características avanzadas	54
	3.6	Configurar los filtros de la dirección IP	55
	3.7	Configurar los filtros de la dirección MAC	56
	3.8	Configurar y activar los filtros de los puertos TCP y UDP	59
	3.9	Configurar el reenvío a puerto para direcciones IP locales	61
	3.10	Configuración de los mapeadores de puertos TCP/UDP	62
	3.11	Configurar el DMZ Host	65
	3.12	Configurar la protección de cortafuegos	66
	3.13 electr	Configurar el registro de sucesos del cortafuegos y alertas de correo ónico	68
	3.14	Configurar el control parental	71
	3.15	Configurar las reglas básicas de control parental	75
	3.16	Utilizar el bloqueo de palabra clave y dominio	78
	3.17	Configurar las configuraciones avanzadas de control parental	79
	3.18	Configurar los filtros de acceso a la hora del día de control parental	81
	3.19	Configurar el informe de sucesos de control parental	83
	3.20	Configurar la protección contra virus	84

1 Introducción

1.1 Descripción

El cable módem Webstar wireless DPR2320R2 está diseñado para satisfacer las necesidades del usuario residencial que quiera implementar su propia red, así como las de una oficina o pequeña empresa que requiera acceso a Internet de forma rápida, económica y segura.

Sus principales características y funcionalidades son:

- Permite una conexión a Internet de banda ancha y de alta velocidad
- Permite añadir múltiples dispositivos, para disponer de una red de alta velocidad y compartir ficheros o carpetas sin necesidad de copiarlos primero a un CD o a un disquete.
- Facilita la conexión inalámbrica de alta velocidad en red de PC, portátiles
 y PDA usando el punto de acceso inalámbrico 802.11g incorporado.
- Ofrece un enrutador incorporado para facilitar la configuración de la red doméstica u ofimática.
- Incluye antenas duales (una interna y otra externa) para proporcionar una cobertura inalámbrica más uniforme en la zona de servicio.
- Plug and Play incorporado para facilitar la configuración y la instalación.
- Permite el control parental e incluye tecnología avanzada de cortafuegos.
- Incluye una conexión Ethernet y una conexión USB para lograr una mayor versatilidad y flexibilidad.
- Utiliza un diseño sólido y atractivo que permite colocarlo en posición vertical, horizontal o en la pared.

1.2 Contenido de la caja



cable módem webstar



cable Ethernet (CAT5/RJ-45)



cable USB




CD-ROM que contiene la guía del usuario y los controladores USB



transformador de corriente

1.3 Vista exterior

A continuación se describe la parte frontal del wireless cable módem Webstar

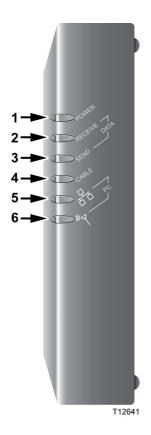

1 alimentación – se ilumina en verde para indicar que el equipo está encendido

2 recepción de datos — parpadea para indicar que el cable módem está recibiendo datos desde la red


3 envío de datos — parpadea para indicar que el cable módem está enviando datos a la red

4 cable – se ilumina en verde cuando la puerta de enlace a través de cable módem se ha registrado en la red y se encuentra totalmente operativo.

5 PC – se ilumina en verde para indicar que se encuentra presente un portador Ethernet/USB y parpadea para indicar la transferencia de datos Ethernet/USB entre el PC y el portal de acceso a través de cable módem

6 PC inalámbrico — se ilumina en verde para indicar que se ha activado un punto de acceso inalámbrico y parpadea para indicar la transferencia inalámbrica de datos a través de la conexión inalámbrica

Descripción de la parte posterior

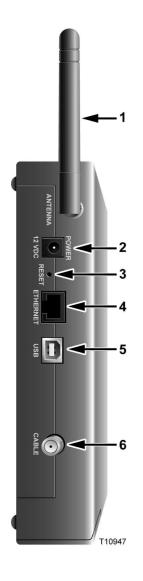

1 antena — proporciona una conexión para comunicación a través del punto de acceso inalámbrico (WAP) incorporado para permitir que los dispositivos inalámbricos puedan comunicarse con el cable módem

2 alimentación – conecta el cable módem a la salida de corriente continua del transformador de CA

3 reset – la activación de este interruptor restablece el módem a sus valores predeterminados de fábrica y lo reinicia

4 ethernet —puerto Ethernet RJ-45 conecta al puerto Ethernet al PC o a la red doméstica

5 USB – un puerto USB de 2 Mbps conecta al puerto USB al PC

6 cable – un conector F conecta a una señal por cable activa de R

1.4 Requerimientos mínimos del equipo de usuario

Los requerimientos mínimos de los sistemas para que el cable módem de forma eficiente se indican a continuación.

1.4.1 Requerimientos mínimos del sistema para un PC

Un PC con un procesador Pentium MMX 133 o superior



- 32 MB de RAM
- Software de navegación por la web
- Una unidad de CD-ROM

1.4.2 Requerimientos mínimos del sistema para un Macintosh

- MAC OS 7.5
- 32 MB de RAM

1.4.3 Requerimientos del sistema para una conexión Ethernet

- Un PC con sistema operativo Windows 95 de Microsoft (o superior) con el protocolo TCP/IP instalado, o un ordenador Apple Macintosh con el protocolo TCP/IP instalado
- Una tarjeta de interfaz de red (NIC) Ethernet 10/100 Base T activa instalada

1.4.4 Requerimientos del sistema para una conexión USB

- Un PC con el sistema operativo Windows 98SE, ME, 2000 o XP de Microsoft
- Un puerto maestro USB instalado en su PC o en tu ordenador Apple Macintosh

2 Configuración básica

2.1 Conexión del wireless cable módem

Para instalar el cable módem webstar debemos seguir los siguientes pasos:

- 1 apagar el PC y desconectarlo de la fuente de alimentación eléctrica.
- 2 conectar el PC a un puerto ethernet o a un puerto USB utilizando el cable de datos correspondiente. No se debe conectar el PC simultáneamente a los puertos Ethernet y USB. Sí se pueden conectar simultáneamente dos PC independientes, un PC al puerto Ethernet y el otro al puerto USB.



- 3 conectar el cable coaxial al conector cable.
- 4 insertar el cable de alimentación de CA en el conector alimentación situado en el panel posterior del cable módem y, a continuación, enchufar el cable en una toma de alimentación CA.
- 5 enchufar y encender los dispositivos conectados en red, incluido el PC. El módem estará listo para usar cuando el LED indicador de estado en línea (online) del panel frontal deje de parpadear y se ilumine de forma continua.

2.1.1 Configuración del equipo del usuario

La configuración del cable módem necesita en primer lugar que se establezca la interfaz con la que se va a comunicar el equipo del usuario. Esta comunicación puede hacerse usando cualquiera de la tres interfaces: cable USB, cable Ethernet o inalámbrica mediante tarjeta WIFI.

Configuración predeterminada por R:

aunque es posible una comunicación a través de cable USB, **R** recomienda decantarse por alguna de las otras dos opciones (cable Ethernet o inalámbrica mediante tarjeta WIFI), ya que estos protocolos de comunicación fueron diseñados específicamente para comunicaciones de datos entre equipos y dispositivos de red. Por el contrario el puerto USB fue concebido para la comunicación con periféricos (impresoras, escáneres...), pudiendo producirse algunos conflictos con el sistema operativo, especialmente si éste es relativamente antiguo.

2.1.2 Configuración de la interfaz ethernet

Tanto en la configuración de la interfaz Ethernet como en la interfaz inalámbrica, se parte del supuesto de que el equipo de usuario tiene correctamente instalados los drivers necesarios para que la tarjeta de red Ethernet o la tarjeta de red WIFI, respectivamente.



Únicamente será necesario conectar el equipo de usuario al módem mediante el cable Ethernet incluido en el paquete y configurar la conexión de red para que el módem asigne automáticamente una dirección IP al equipo del usuario.

Para ello accedemos a la sección Conexiones de Red a través de la ruta: "Inicio/Panel de Control/Conexiones de Red" o alternativamente, pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el icono del escritorio Mis sitios de red, seleccionando del menú desplegable la opción propiedades. Una vez llegado a este punto, entre todas las posibles conexiones de red que aparezcan en pantalla, se escogerá aquella asociada al dispositivo con el nombre del modelo de la tarjeta de red del cliente.

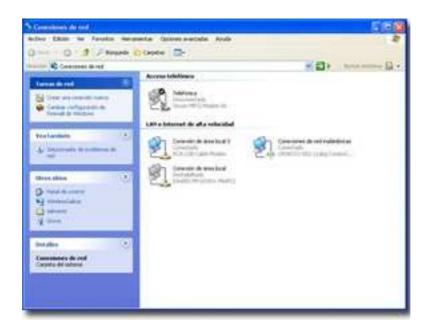


figura 1

Si hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre el icono, se desplegará un menú en el que se escogerá la opción propiedades, abriéndose una nueva ventana donde se informa de los protocolos instalados para la interfaz Ethernet.

Seleccionando Protocolo Internet (TCP/IP), y haciendo clic sobre el botón de propiedades,



aparecerá una nueva ventana que permite la configuración de la dirección IP del equipo del usuario.



figura 2

Seleccionamos las casillas Obtener una dirección IP automáticamente y Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente y, haciendo clic con el ratón sobre el botón Aceptar, se cerrará la ventana Propiedades de Protocolo TCP/IP. A continuación y del mismo modo, se cerrarán las ventanas propiedades de la conexión Ethernet y Conexiones de red.



figura 3

2.1.3 Configuración de la interfaz wifi

La configuración de la interfaz wifi dependerá del modelo de tarjeta wifi instalada en tu equipo, ya que los programas de configuración varían de unas marcas a otras. En este manual se desarrollará la configuración genérica del programa de configuración de redes inalámbricas Microsoft Windows XP.

Para acceder a la utilidad de configuración de Windows se hará a través de la sección: Conexiones de Red siguiendo la ruta: "Inicio/Panel de Control/Conexiones de Red" o alternativamente, pulsando con el botón derecho del ratón sobre el icono del escritorio Mis sitios de red, seleccionando del menú desplegable la opción propiedades. De entre todos los iconos que aparezcan en pantalla, sin llegar a hacer doble clic, marcaremos aquel asociado a la conexión de red inalámbrica correspondiente al modelo de tarjeta del cliente. De esta



forma se desplegará un nuevo menú en la parte izquierda de la ventana donde será posible acceder a diversos parámetros de configuración de redes inalámbricas.



figura 4

Si hacemos clic con el botón derecho sobre la Conexión de red inalámbrica, aparecerá un menú donde se seleccionará Propiedades, desplegándose una nueva ventana con el nombre Propiedades de Conexiones de Red inalámbricas.

En dicha ventana seleccionaremos la pestaña Redes inalámbricas, y marcamos la casilla Usar Windows para establecer mi configuración de red inalámbrica y seguidamente el botón Agregar, aparecerá una nueva ventana como la que se muestra en la figura 6.

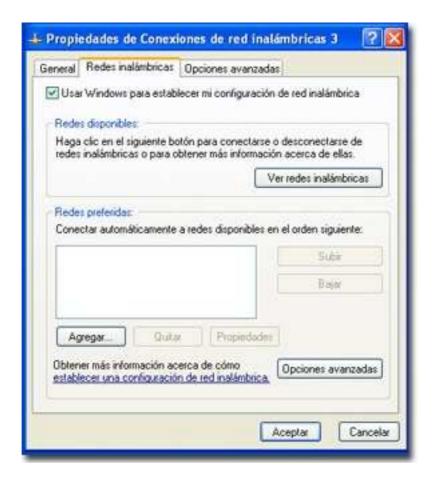


figura 5

En la pestaña Asociación se introduce en la casilla Nombre de red (SSID) el nombre de la red inalámbrica. En este paso todavía no se abordará la encriptación de las comunicaciones de la red inalámbrica, por lo que no será necesaria la clave WEP.

Para ello se marcará como deshabilitado el menú desplegable correspondiente al Cifrado de datos. Una vez hecho esto pulsamos el botón Aceptar, guardando de este modo la configuración realizada hasta el momento y del mismo modo se cerrará la siguiente ventana Propiedades de Red Inalámbricas.

Fijados los valores iniciales de la red inalámbrica se pasará a configurar aquellos parámetros necesarios para que el wireless cable modem webstar asigne una dirección IP al equipo de usuario y de este modo poder navegar y comunicarse con el resto dispositivos de



la red. Para conseguirlo, accedemos una vez más a la ventana Conexiones de red, siguiendo la ruta: "Inicio/Panel de Control/Conexiones de Red" o alternativamente, pulsando con el botón derecho del ratón sobre el icono del escritorio Mis sitios de red, seleccionamos del menú desplegable la opción propiedades.

Entre todos los iconos que aparezcan en pantalla, marcamos con el botón derecho del ratón la opción Propiedades, y aparecerá una nueva ventana donde se muestran los protocolos instalados para la interfaz Wifi.



figura 6



Seleccionamos Protocolo Internet (TCP/IP), hacemos clic sobre el botón de propiedades y aparecerá una nueva ventana que permite la configuración de la dirección IP del equipo del usuario.



figura 7

Seleccionamos las casillas Obtener una dirección IP automáticamente y Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente y, hacemos clic con el ratón sobre el botón Aceptar, se cerrará la ventana Propiedades de Protocolo TCP/IP y a continuación y del mismo modo, se cerrarán las ventanas propiedades de la conexión Ethernet y Conexiones de red.



figura 8

2.1.4 Comprobación de la conexión

Una vez configurada cualquiera de las tres interfaces, debemos asegurarnos de que existe una correcta comunicación entre ambos equipos y que se ha asignado una dirección IP al equipo de usuario por parte del cable módem.

Para llevar a cabo ambas pruebas realizaremos una comprobación a través de la línea de comandos, para lo cual seleccionamos en el menú Inicio de la barra de tareas > Ejecutar. Como muestra la figura, escribimos el comando cmd (command) en el cajetín Abrir y pulsando el botón Aceptar se abrirá una ventana Terminal.

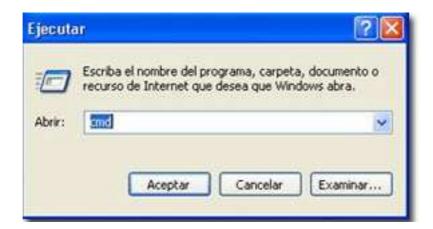


figura 9

Una vez aparezca en pantalla la ventana Terminal, realizaremos la primera comprobación (Correcta asignación de una dirección IP al equipo usuario) introduciendo el comando ipconfig y al presionar la tecla Enter, se mostrará la dirección IP asignada al equipo.

```
Fibrosoft Windows 3F Ifersión 5.1.25885
(G) Ceppright 1785-2885 Sicrosoft Gerp.

El-Mocuments and Esttings\animonschipcenfig

Configuratión IF de Windows

Adaptedor Ethoppet Consción de árma lotal 3 |

Esfija de communión especifica BME |

Eleptifica de communión especifica BME |

Eleptifica de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Richara de muleral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 | 1 | 1 |

El-Lista de mineral | 1 |
```

figura 10

La dirección IP deberá encontrarse dentro del rango 192.168.0.x, donde la x puede ser un valor comprendido entre 10 y 254. Como se ve en pantalla, el comando Ipconfig nos muestra además la Máscara de subred que deberá tener el valor 255.255.255.0 y la Puerta



de enlace predeterminada, con el valor 192.168.0.1, dirección IP que tiene configurada por defecto el cable módem wifi.

Para llevar a cabo la segunda de las comprobaciones (correcta comunicación entre el equipo del usuario y el cable módem) introducimos en la ventana Terminal el comando ping 192.168.0.1. Este comando enviará una serie de datos al equipo con la dirección IP indicada (en este caso la 192.168.0.1, que es la dirección del cable módem) para que éste le conteste. Si el enlace entre ambos dispositivos es satisfactorio, se verá en pantalla una respuesta como la que aparece en la imagen.

figura 11

2.2 Configuración del cable módem wifi

Una vez configurado el equipo del usuario y comprobada la correcta conexión tanto al módem como a Internet, el siguiente paso será configurar el cable módem con los parámetros definidos por $\bf R$.

Para acceder al sistema de configuración se necesita abrir un navegador e introducir en la barra de direcciones la siguiente dirección IP: http://192.168.0.1. Esta es la dirección IP privada que tiene el cable módem asignada por defecto. Acto seguido aparecerá una pantalla en la que se solicita un nombre de usuario y un password. Los valores por defecto son: son usuario **admin** y la contraseña en blanco.





figura 12

El navegador de Internet accede al WebWizard (asistente de configuración web) y muestra la página Acerca del módem por defecto. Esta página muestra información sobre el cable módem por cable junto a una serie de pestañas para acceder a otra configuración del WebWizard y características de funcionamiento.

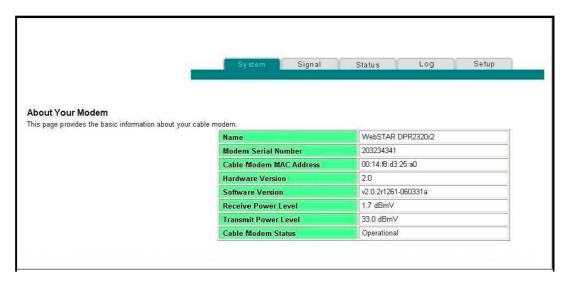


figura 13

Los campos que se muestran es esta página son los siguientes:

nombre del campo	descripción
nombre	nombre del cable módem
número de serie del módem	serie secuencial única de caracteres alfanuméricos asignada a cada módem durante su fabricación
dirección MAC del cable módem	dirección alfanumérica única del cable módem Una dirección de control de acceso a medios (Media Access Control, MAC) es una dirección de hardware que identifica los nodos de una red.
versión del hardware	identifica la revisión del diseño de la tarjeta de circuitos
versión del software	identifica la versión de software instalada en el módem en el momento de la fabricación
nivel de potencia de recepción	el nivel de entrada de la portadora CMTS (Cable Modem Termination System, CMTS) de emisor a receptor
nivel de potencia de transmisión	indica el nivel de potencia del receptor a emisor
estado del cable módem	indica uno de los siguientes estados actuales posibles del módem: otro (other) noSincronizado (notSynchronized)



- phySincronizado (phySynchronized)
- usParámetrosAdquiridos (usParametersAcquired)
- mediciónCompleta (rangingComplete)
- ipCompleta (ipComplete)
- horadeldíaEstablecida (todEstablished)
- seguridad Establecida (securityEstablished)
- psrsmTransferenciaCompleta(psrsmTransferComplete)
- registroCompleto (registrationComplete)
- operative (operational)
- accesoDenegado (accessDenied)

Configuración definida por R:

En el caso que se utilice la red inalámbrica como sistema de comunicación, se deberían seguir las siguientes recomendaciones a la hora de ubicar el cable módem wifi en el domicilio u oficina del usuario:

- colocar el equipo en un lugar elevado del suelo (1m o 1,5m): Mejora el reparto de la señal por las estancias.
- alejar de otros equipos inalámbricos y aparatos microondas: Evita las interferencias que estos dispositivos puedan provocar en la señal.
- ubicar en un lugar equidistante de las estancias que se quieran cubrir: Permite mejorar el nivel de señal de las estancias sobre las que se desea dar cobertura.

2.2.1 Establecimiento de opciones de configuración

Para acceder a la pantalla de configuración del cable módem, vamos a la pestaña Configuración en la parte superior de la pantalla acerca del módem. Esta página nos permite acceder a las diversas opciones de configuración del cable módem.



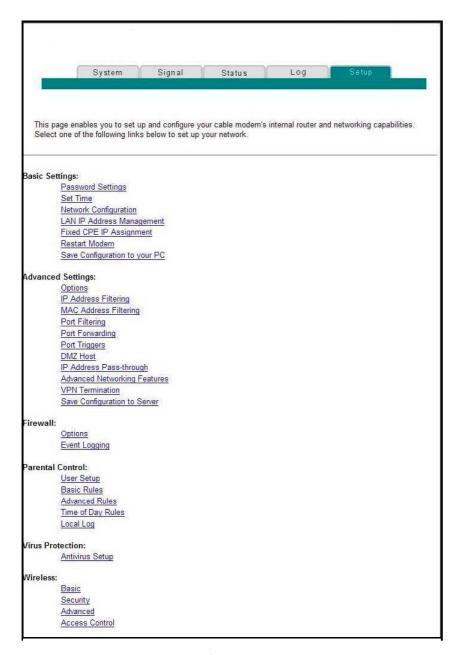


figura 14

Esta página de configuración está dividida en las siguientes secciones:

Configuraciones básicas



- Configuraciones avanzadas
- Cortafuegos
- Control parental
- Protección contra virus
- Inalámbrica

Para acceder a la página de configuración de cada sección, hacemos clic en cada una de ellas.

2.2.1.1 Configuraciones básicas

En la siguiente tabla se describen las páginas disponibles desde la sección Configuraciones básicas de la página de configuración.

nombre del campo	descripción
configuración de la	esta página se utiliza para establecer o modificar la
contraseña	configuración de su contraseña
configurar la hora	esta página se utiliza para activar o desactivar la sincronización de la hora mediante el protocolo de la hora de la red
configuración de la red	esta página se utiliza para introducir o modificar las configuraciones básicas de la red
gestión de la dirección IP LAN	esta página se utiliza para configurar la asignación y la gestión de las direcciones de protocolo de Internet (IP) en la red
asignación de la IP del CPE fija	esta página se utiliza para reservar direcciones IP en el conjunto del DHCP que serán utilizadas como direcciones IP estáticas en la red local.
reiniciar el módem	esta página se utiliza para reiniciar el portal de acceso a través de cable módem
guardar configuración para	esta página se utiliza para guardar la configuración RG del





el PC	cable módem en el PC local y restaurar la configuración RG
	para el portal de acceso a través de cable módem, en caso
	de necesidad

2.2.1.2 Configuraciones avanzadas

En la tabla se describen las páginas disponibles desde la sección Configuraciones avanzadas de la página de configuración.

nombre del campo	descripción
opolopos	esta página se utiliza para activar o desactivar las características
opciones	avanzadas en la red
filtrado de la dirección	esta página se utiliza para configurar los filtros de dirección IP.
IP	Estos filtros evitan que las direcciones IP designadas accedan a
"	Internet
filtrado de la dirección	esta página se utiliza para configurar los filtros de la dirección
MAC	MAC. Estos filtros evitan que las direcciones MAC designadas
IVIAC	accedan a Internet
	esta página se utiliza para configurar los filtros de los puertos de
filtrado del puerto	protocolo de control de transmisión (TCP) y del protocolo de
illirado del paerio	datagrama del usuario (UDP). Estos filtros evitan que una serie de
	puertos TCP/UDP accedan a Internet
	esta página permite configurar el reenvío a puerto para las
	direcciones IP locales. El reenvío a puerto le permite hacer
	funcionar un servidor en la red de área local (LAN) mediante la
reenvío a puerto	especificación del establecimiento de la correspondencia de los
	puertos TCP/UDP con los PC locales o con la dirección IP de otros
	servicios. Se trata de una configuración estática que mantiene
	abiertos los puertos en todo momento

mapeadores de puertos mapeadores de puertos no se mantienen abiertos y los puertos se cierran si no se detectan datos salientes en los puertos seleccionados durante un período de 10 minutos página sirve para configurar una dirección IP que sea visible en la red de área amplia (WAN). Normalmente DMZ hosting se denomina "exposed host", y le permite especificar el receptor "por defecto" del tráfico WAN que la traducción de direcciones de red (Network Address Translator, NAT) no puede traducir a un PC local conocido. Utiliza un DMZ una empresa que quiere hospedar sus propios servicios de Internet sin sacrificar el acceso no autorizado a su red privada. El DMZ permite que una dirección IP esté desprotegida mientras que las demás quedan protegidas. Generalmente, el DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de Internet tales como servidores de red (HTTP), servidores FTP, servidores SMTP (correo electrónico), y servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características quanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		esta página permite configurar los mapeadores de puertos
puertos no se mantienen abiertos y los puertos se cierran si no se detectan dafos salientes en los puertos se cierran si no se detectan dafos salientes en los puertos seleccionados durante un período de 10 minutos página sirve para configurar una dirección IP que sea visible en la red de área amplia (WAN). Normalmente DMZ hosting se denomina "exposed host", y le permite especificar el receptor "por defecto" del tráfico WAN que la traducción de direcciones de red (Network Address Translator, NAT) no puede traducir a un PC local conocido. Utiliza un DMZ una empresa que quiere hospedar sus propios servicios de Internet sin sacrificar el acceso no autorizado a su red privada. El DMZ permite que una dirección IP esté desprotegida mientras que las demás quedan protegidas. Generalmente, el DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de Internet tales como servidores de red (HTTP), servidores FTP, servidores SMTP (correo electrónico), y servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red acceso del usuario normal. RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador la red privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador la red privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		TCP/UDP. El mapeado de puertos es similar al reenvío a puerto,
puertos no se mantienen abiertos y los puertos se cierran si no se defectan datos salientes en los puertos seleccionados durante un período de 10 minutos página sirve para configurar una dirección IP que sea visible en la red de área amplia (WAN). Normalmente DMZ hosting se denomina "exposed host", y le permite especificar el receptor "por defecto" del tráfico WAN que la traducción de direcciones de red (Network Address Translator, NAT) no puede traducir a un PC local conocido. Utiliza un DMZ una empresa que quiere hospedar sus propios servicios de Internet sin sacrificar el acceso no autorizado a su red privada. El DMZ permite que una dirección IP esté desprotegida mientras que las demás quedan protegidas. Generalmente, el DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de Internet tales como servidores de red (HTTP), servidores FTP, servidores SMTP (correo electrónico), y servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red acceso del usuario normal.		pero se trata de una función dinámica. En otras palabras, los
período de 10 minutos página sirve para configurar una dirección IP que sea visible en la red de área amplia (WAN). Normalmente DMZ hosting se denomina "exposed host", y le permite especificar el receptor "por defecto" del tráfico WAN que la traducción de direcciones de red (Network Address Translator, NAT) no puede traducir a un PC local conocido. Utiliza un DMZ una empresa que quiere hospedar sus propios servicios de Internet sin sacrificar el acceso no autorizado a su red privada. El DMZ permite que una dirección IP esté desprotegida mientras que las demás quedan protegidas. Generalmente, el DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de Internet tales como servidores de red (HTTP), servidores FTP, servidores SMTP (correo electrónico), y servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador	mapeadores de puertos	puertos no se mantienen abiertos y los puertos se cierran si no se
página sirve para configurar una dirección IP que sea visible en la red de área amplia (WAN). Normalmente DMZ hosting se denomina "exposed host", y le permite especificar el receptor "por defecto" del tráfico WAN) que la traducción de direcciones de red (Network Address Translator, NAT) no puede traducir a un PC local conocido. Utiliza un DMZ una empresa que quiere hospedar sus propios servicios de Internet sin sacrificar el acceso no autorizado a su red privada. El DMZ permite que una dirección IP esté desprotegida mientras que las demás quedan protegidas. Generalmente, el DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de Internet tales como servidores de red (HTTP), servidores FTP, servidores SMTP (correo electrónico), y servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		detectan datos salientes en los puertos seleccionados durante un
la red de área amplia (WAN). Normalmente DMZ hosting se denomina "exposed host", y le permite especificar el receptor "por defecto" del tráfico WAN que la traducción de direcciones de red (Network Address Translator, NAT) no puede traducir a un PC local conocido. Utiliza un DMZ una empresa que quiere hospedar sus propios servicios de Internet sin sacrificar el acceso no autorizado a su red privada. El DMZ permite que una dirección IP esté desprotegida mientras que las demás quedan protegidas. Generalmente, el DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de Internet tales como servidores de red (HTTP), servidores FTP, servidores SMTP (correo electrónico), y servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones IMAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		período de 10 minutos
denomina "exposed host", y le permite especificar el receptor "por defecto" del tráfico WAN que la traducción de direcciones de red (Network Address Translator, NAT) no puede traducir a un PC local conocido. Utiliza un DMZ una empresa que quiere hospedar sus propios servicios de Internet sin sacrificar el acceso no autorizado a su red privada. El DMZ permite que una dirección IP esté desprotegida mientras que las demás quedan protegidas. Generalmente, el DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de Internet tales como servidores de red (HTTP), servidores FTP, servidores SMTP (correo electrónico), y servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		página sirve para configurar una dirección IP que sea visible en
defecto" del tráfico WAN que la traducción de direcciones de red (Network Address Translator, NAT) no puede traducir a un PC local conocido. Utiliza un DMZ una empresa que quiere hospedar sus propios servicios de Internet sin sacrificar el acceso no autorizado a su red privada. El DMZ permite que una dirección IP esté desprotegida mientras que las demás quedan protegidas. Generalmente, el DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de Internet tales como servidores de red (HTTP), servidores FTP, servidores SMTP (correo electrónico), y servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		la red de área amplia (WAN). Normalmente DMZ hosting se
(Network Address Translator, NAT) no puede traducir a un PC local conocido. Utiliza un DMZ una empresa que quiere hospedar sus propios servicios de Internet sin sacrificar el acceso no autorizado a su red privada. El DMZ permite que una dirección IP esté desprotegida mientras que las demás quedan protegidas. Generalmente, el DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de Internet tales como servidores de red (HTTP), servidores FTP, servidores SMTP (correo electrónico), y servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red avanzadas de funcionamiento en red introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		denomina "exposed host", y le permite especificar el receptor "por
local conocido. Utiliza un DMZ una empresa que quiere hospedar sus propios servicios de Internet sin sacrificar el acceso no autorizado a su red privada. El DMZ permite que una dirección IP esté desprotegida mientras que las demás quedan protegidas. Generalmente, el DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de Internet tales como servidores de red (HTTP), servidores FTP, servidores SMTP (correo electrónico), y servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		defecto" del tráfico WAN que la traducción de direcciones de red
sus propios servicios de Internet sin sacrificar el acceso no autorizado a su red privada. El DMZ permite que una dirección IP esté desprotegida mientras que las demás quedan protegidas. Generalmente, el DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de Internet tales como servidores de red (HTTP), servidores FTP, servidores SMTP (correo electrónico), y servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		(Network Address Translator, NAT) no puede traducir a un PC
sus propios servicios de Internet sin sacrificar el acceso no autorizado a su red privada. El DMZ permite que una dirección IP esté desprotegida mientras que las demás quedan protegidas. Generalmente, el DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de Internet tales como servidores de red (HTTP), servidores FTP, servidores SMTP (correo electrónico), y servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador	DM7 Host (7ang	local conocido. Utiliza un DMZ una empresa que quiere hospedar
autorizado a su red privada. El DMZ permite que una dirección IP esté desprotegida mientras que las demás quedan protegidas. Generalmente, el DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de Internet tales como servidores de red (HTTP), servidores FTP, servidores SMTP (correo electrónico), y servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador	·	sus propios servicios de Internet sin sacrificar el acceso no
Generalmente, el DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de Internet tales como servidores de red (HTTP), servidores FTP, servidores SMTP (correo electrónico), y servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador	desimilarizada)	autorizado a su red privada. El DMZ permite que una dirección IP
de Internet tales como servidores de red (HTTP), servidores FTP, servidores SMTP (correo electrónico), y servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red avanzadas de privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		esté desprotegida mientras que las demás quedan protegidas.
servidores SMTP (correo electrónico), y servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de dirección IP direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		Generalmente, el DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico
nombres de dominio (DNS) permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red avanzadas de privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		de Internet tales como servidores de red (HTTP), servidores FTP,
permite al usuario con acceso de administrador de la red a direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red avanzadas de funcionamiento en red introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		servidores SMTP (correo electrónico), y servidores de sistema de
direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de dirección IP direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red avanzadas de funcionamiento en red introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		nombres de dominio (DNS)
privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red avanzadas de funcionamiento en red introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		permite al usuario con acceso de administrador de la red a
direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		direcciones MAC designadas de dispositivos CPE en una red LAN
usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red avanzadas de privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		privada tener asignadas direcciones IP públicas en lugar de
administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red avanzadas de privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador	pase de dirección IP	direcciones IP privadas. Nota: se muestra este enlace cuando el
del usuario normal. permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo características RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red avanzadas de privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del
permite al usuario con acceso de administrador de la red activar características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red avanzadas de privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		administrador de la red. Este enlace no aparece durante el acceso
características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red avanzadas de privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		del usuario normal.
características RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red avanzadas de privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		permite al usuario con acceso de administrador de la red activar
avanzadas de privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario funcionamiento en red introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador		características avanzadas de funcionamiento en red incluyendo
funcionamiento en red introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador	características	RIP y apoyo para un máximo de 3 subredes enrutadas en la red
, and the second	avanzadas de	privada. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario
	funcionamiento en red	introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador
de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario		de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario
normal.		normal.





	esta página permite activar los protocolos VPN y gestionar los
	túneles VPN. Nota: se muestra este enlace cuando el usuario
terminación VPN	introduce el nombre de usuario y la contraseña del administrador
	de la red. Este enlace no aparece durante el acceso del usuario
	normal.
	permite al usuario con acceso de administrador de la red guardar
	el perfil de configuración del portal de acceso en el servidor TFTP
	de la red. Una vez guardado el perfil en un servidor, el archivo de
guardar configuración	configuración se puede descargar y utilizar para restablecer todas
en el servidor	las configuraciones del enrutador del portal de acceso. Nota: se
	muestra este enlace cuando el usuario introduce el nombre de
	usuario y la contraseña del administrador de la red. Este enlace
	no aparece durante el acceso del usuario normal.

2.2.1.3 Cortafuegos

En la siguiente tabla se describen las páginas disponibles desde la sección Cortafuegos de la página de configuración.

nombre del campo	descripción
opoiopos	esta página se utiliza para configurar el filtrado de la página Web
opciones	y la protección del cortafuegos
	página sirve para acceder al registro de sucesos del cortafuegos y
:	para introducir una dirección de correo electrónico para recibir
registro de sucesos	alertas por correo electrónico relacionadas con ataques al
	cortafuegos por parte de piratas informáticos

2.2.1.4 Control parental

En la siguiente tabla se describen las páginas disponibles desde la sección Control parental de la página de configuración.





nombre del campo	descripción
configuración de	esta página sirve para añadir o borrar perfiles de usuario y para
usuario	aplicar reglas de acceso a esos usuarios
reglas básicas	en esta página se configuran las reglas de acceso que bloquean cierto contenido en Internet y ciertos sitios Web
reglas avanzadas	esta página sirve para configurar el control parental relacionado con un servicio de calificación de contenidos
reglas de la hora del	en esta página se configuran los filtros de acceso a la Web para
día	bloquear el tráfico de Internet a o desde unos dispositivos de red específicos según la configuración de la hora del día seleccionada
registro local	En esta página se pueden ver los sucesos capturados por la función de registro de sucesos de control parental

2.2.1.5 Protección contra virus

En la siguiente tabla se describen las páginas disponibles desde la sección Protección contra virus de la página de configuración.

nombre del campo	descripción
	esta página sirve para acceder al sitio Web que le permite
configuración del	descargar una copia de evaluación gratuita de software antivirus
antivirus	para ser instalado en todos los PC u ordenadores conectados al
	portal de acceso a través de cable módem

2.2.1.6 Inalámbrico

En la siguiente tabla se describen las páginas disponibles desde la sección Inalámbrica de la página de configuración.





nombre del campo	descripción
	esta página sirve para configurar sus parámetros del punto de
básico	acceso inalámbrico (WAP), incluyendo el identificador del
	conjunto de servicios (SSID) y el número del canal
	esta página permite configurar la autentificación WAP y
seguridad	encriptación de datos. El uso de la encriptación y la autentificación
	evita el acceso no autorizado a los dispositivos inalámbricos
avanzado	esta página sirve para configurar sus umbrales de velocidad de
dvdrizddo	transmisión de datos WAP y fidelidad inalámbrica (WiFi)
	esta página sirve para configurar el WAP destinado a restringir el
	acceso a solamente los dispositivos inalámbricos de los clientes
control de acceso	seleccionados. Los clientes autorizados son seleccionados por la
connor de deceso	dirección MAC. Esta página sirve para seleccionar autentificación
	sistema abierto o clave compartida y para activar y desactivar la
	transmisión del WAP SSID

2.2.2 Cambio de los parámetros de administración

Para acceder a la página de configuración de la contraseña, haremos clic en **Configuración de la contraseña** en la sección Configuraciones básicas de la página de configuración. En esta sección se puede restringir el acceso de personas no autorizadas a la configuración de su cable módem.

Para configurar la contraseña, escribimos la contraseña en el campo contraseña y después volvemos a escribir la contraseña en el campo Vuelva a introducir la contraseña. Por último, hacemos clic en **Apply** para guardar la contraseña.

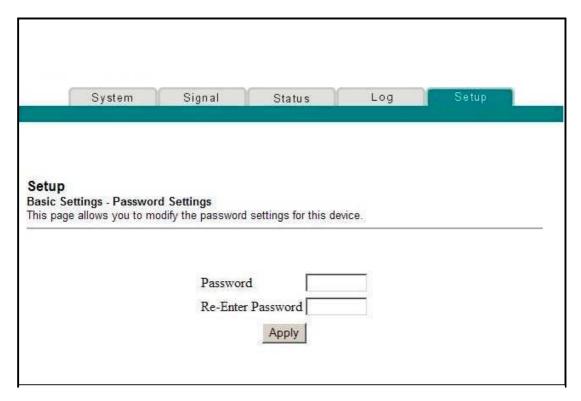


figura 15

2.2.3 Configuración de los parámetros de red

El cable módem wifi permite modificar muchos de los parámetros de la configuración de red además de otras funcionalidades, entre otras:

- Modificación de las direcciones IP (privada y pública)
- Configuración del servidor de direcciones IP (servidor DHCP)
- Listado de equipos conectados al cable módem
- redireccionamiento de puertos
- logs de las conexiones

Para cambiar las configuraciones de red por defecto haremos clic en **Configuración de la red** en la sección Configuraciones básicas de la página de configuración.



tings - Network Configuration	2	16			
allows you to enter or modify the basic setti	ngs for	your net	work:		
LAN IP Address:	192	. 168		1	-
MAC Address	Vanna sana	f:21:de	300	100	-1)
WAN IP Address:					
Subnet Mask:					
Gateway IP:					
Duration	D: H: M: S:				
Expires	SS-31		:		
Renew WAN IP	Addre	ss Lease	Э	Apply	
Host Name	8		Œ	lequired b	y some ISPs)
Domain Name				The same way	y some ISPs)
Static IP Address	О	. 0	. 0	 	
	[6	. 0	. 0	.0	
Static IP Mask	0			10000	
				. [0	
Static IP Mask Default Gateway Primary DNS (static IP only)	0	.0	. 0	. 0	

figura 16

A continuación se describen los campos de la página configuración de las configuraciones básicas - configuración de la red.

nombre del campo	descripción
dirección IP LAN	muestra la dirección IP de la LAN privada y la dirección IP del
	WebWizard. El cable módem asigna direcciones IP privadas a los
	ordenadores conectados por medio de su servidor interno de
	protocolo de configuración dinámica de servidores (DHCP)
dirección MAC	muestra la dirección MAC para WAN. La dirección MAC asignada
	de fábrica para WAN también se denomina dirección MAC de los
	datos WLAN
	muestra la dirección IP pública. Al puerto WAN le será asignada
	una dirección IP pública de manera automática por R excepto
dirección IP WAN	cuando se configure una dirección IP estática tal como se describe
	a continuación. La dirección IP WAN será compartida por todos
	los PC en su red de área local privada para acceder a Internet
máscara subred	muestra la máscara subred para la WAN.
	muestra una dirección IP de portal de acceso para su puerto
Puerta de enlace IP	WAN. Esta dirección es asignada automáticamente al puerto
(gateway ip)	WAN por R excepto cuando se configura una dirección IP estática
	tal como se describe más adelante en esta tabla
duración	muestra el plazo de tiempo durante el cual su dirección IP WAN
auracion	es válida
vencimiento	muestra fecha y hora en la que caduca su dirección IP WAN
nombre del anfitrión	muestra el nombre del anfitrión
nombre del dominio	muestra el nombre del dominio
	se requiere entrada manual. Nota: cuando se configure una
dirección IP estática	dirección IP estática, debe introducir la dirección IP, la máscara
direction in estalica	subred y el portal de acceso por defecto antes de que la dirección
	IP estática sea operativa.
máscara IP estática	se requiere entrada manual.
DNS primario	se requiere entrada manual. R ofrecerá la información a
(solamente IP estática)	introducir en este campo.





DNS secundario	se requiere entrada manual. R ofrecerá la información a
(solamente IP estática)	introducir en este campo.

Además, también aparecen las siguientes teclas:

tecla	descripción
renovar la dirección IP WAN	fuerza una emisión y renovación de la dirección IP WAN
aplicar	guarda los valores introducidos en los campos sin cerrar la pantalla

2.3 Configuración de la interfaz WIFI

Las redes inalámbricas disponen de tres parámetros principales que necesitan ser configurados para ser seguras y permitir la conexión con los equipos clientes:

- 1. El Nombre de la red (Network Name) o SSID, que permite identificar a la red WIFI.
- 2. La clave WEP, que permite codificar las transmisiones evitando así que equipos no deseados puedan acceder a la red. En este punto se encuentran dos niveles de encriptación: 64 bits y 128bits.
- 3. El Canal de emisión, que permite seleccionar el canal de la banda de los 2,4Ghz, a través del cual se producirán las comunicaciones. En España existen 11 canales en los que se pueden emitir.

A la configuración de la interfaz wifi, se accede haciendo clic en **Básico** en la sección Inalámbrico de la página de configuración.

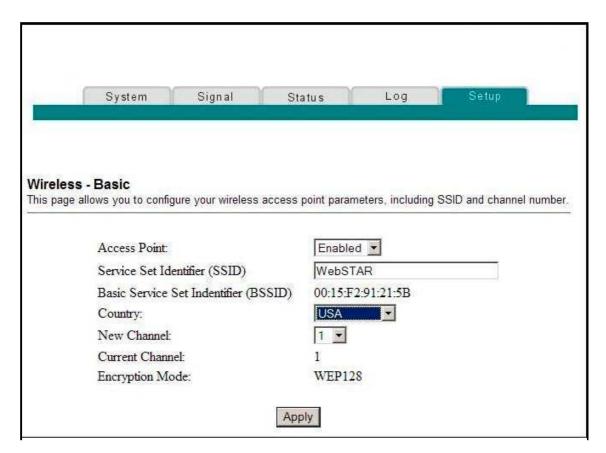


figura 17

Esta sección describe los títulos de las secciones y las descripciones de los campos de la página de configuración inalámbrica - básica.

Una vez realizados los cambios en la página de configuración inalámbrica - básica, haremos elic en **Aplicar** para aplicar y guardar su configuración básica inalámbrica.

nombre del campo	descripción
punto de acceso	permite encender o apagar el punto de acceso en el portal de acceso
identificador de conjunto de servicios (SSID)	el nombre asignado a este punto de acceso





identificador de	dirección MAC del punto de acceso
conjunto de servicios	
básico (BSSID)	
país	permite seleccionar el país en el que está utilizando el punto de acceso
canal nuevo (1-11)	permite configurar un canal de comunicaciones para el punto de
	acceso Nota: los canales de red inalámbricos se pueden
	sobrecargar. Los canales 1, 6 y 11 no se sobrecargan entre ellos. Si
	hay otros puntos de acceso en uso en el área, seleccione uno de
	los canales que se encuentre lo más alejado de los otros puntos de
	acceso. Ejemplo: Si está en uso el canal 8 por otro punto de
	acceso, utilice el canal 1 para la red inalámbrica. Nota: si la red
	inalámbrica no está funcionando correctamente, o si los
	dispositivos externos están interfiriendo con la señal, debemos
	seleccionar un canal diferente.
canal actual	canal actual que está utilizando el WAP
modo encriptación	muestra el modo de encriptación actual

2.3.1 Configurar los parámetros de seguridad de red inalámbrica y encriptación

Para terminar la configuración es necesario modificar los parámetros de seguridad para que los equipos no deseados no puedan acceder a la red wifi.

Existen varios protocolos que permiten securizar las redes wifi: WEP, que es el que implementa por defecto el protocolo IEEE802.11b/g, autentificando a los usuarios contra un servidor Radius (protocolo IEEE802.11x) y el protocolo diseñado por Microsoft para autentificar las red wifi que recibe el nombre de WPA.

Para configurar los parámetros de seguridad, vamos al apartado **Seguridad** en la sección Inalámbrico de la página de configuración.



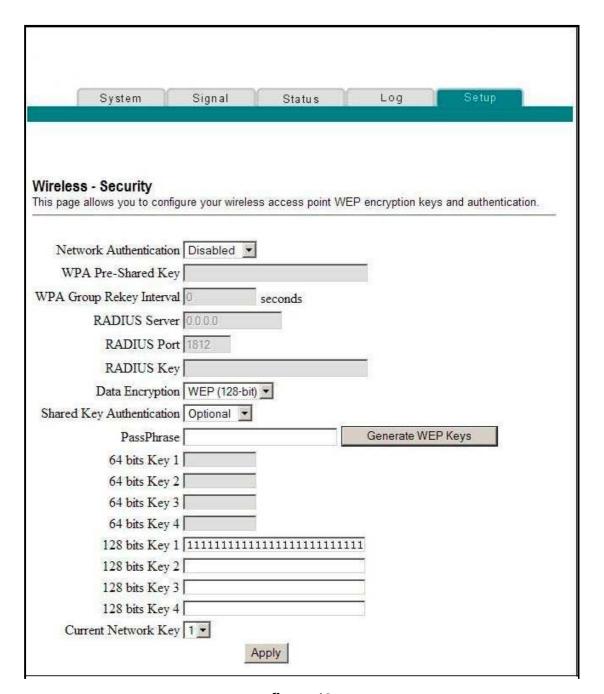


figura 18

Si se realizan cambios en la página de configuración inalámbrica - seguridad, haremos clic en Aplicar para aplicar y guardar la configuración de seguridad inalámbrica.



nombre del campo	descripción
	la autentificación de red permite solamente a los usuarios
	autorizados conseguir acceso a la red inalámbrica. Solamente los
	usuarios con un nombre de usuario autorizado, contraseña o
	clave compartida previamente tienen permiso para acceder a la
	red inalámbrica. Se pueden escoger los siguientes protocolos de
	autentificación de red:
	Desactivado (predeterminado de fábrica)
autentificación de red	• 802.1x
	• WPA
	WPA-PSK
	Nota: La autentificación de red restringe el acceso a su red
	inalámbrica solamente a ordenadores o usuarios autorizados. La
	autentificación no protege los datos que envía por la conexión de
	red inalámbrica. Hay que activar la encriptación para proteger
	los datos que son transmitidos por su red inalámbrica.
	permite fijar una clave de encriptación WPA compartida
	previamente. Hay que introducir una cadena de texto en este
	campo. La cadena de texto o frase se utilizan para generar un
	conjunto único de claves de encriptación para la red. El PSK
	puede ser o bien una cadena de texto o un número hexadecimal
clave WPA compartida	de 64 caracteres. La cadena de texto debe ser una cadena de
previamente	caracteres ASCII con un mínimo de 8 caracteres pero no más de
	63. Nota: no todos los dispositivos adaptadores inalámbricos
	soportan PSK. Para estos dispositivos, debemos introducir las
	claves de encriptación exactamente con aparecen en los campos
	de portal de acceso inalámbrico en la imagen anterior de la
	página de seguridad de la configuración inalámbrica.

	permite en segundos fijar el intervalo de cambio de las claves del
intervalo de cambio de claves del grupo WPA	grupo WPA. Se aplica solamente cuando está activada la
	autentificación de red WPA y WPA-PSK. Este valor en 0
	(predeterminada de fábrica) para desactiva el cambio de claves
	periódico. El rango válido es 1 a 4.294.967.295 segundos.
	permite introducir la dirección IP del servidor RADIUS utilizado
servidor RADIUS	para la derivación de clave de autentificación y encriptación. Este
Servidor RADIOS	campo se utiliza con autentificación de red 802.1x y WPA. El
	predeterminado de fábrica para este campo es 0.0.0.0.
	determina el número de puerto del servidor RADIUS. El número de
, DADILIS	puerto normalmente es 1812 (predeterminado de fábrica) o 1645,
puerto RADIUS	dependiendo del servidor utilizado. Este campo se utiliza con
	autentificación de red 802.1x y WPA.
	permite fijar la clave secreta compartida para la conexión
clave RADIUS	RADIUS. El predeterminado de fábrica para este campo está
cidve RADIOS	vacío. Este campo se utiliza con autentificación de red 802.1x y
	WPA.
	permite activar la encriptación de datos para asegurar los datos
	que son enviados por la red inalámbrica. WEP 128-bit
	(predeterminado de fábrica) – Se puede seleccionar la
	encriptación de datos de clave estática de 128-bit o-64 cuando se
	configura la red para que no tenga autentificación. – La
	encriptación de datos de clave estática de 128-bit se selecciona
	automáticamente cuando se activa la autentificación de red
encriptación de datos	802.1x. Nota: la autentificación de clave estática utiliza una de las
	cuatro claves de encriptación, como se define a continuación,
	para encriptar sus datos. Se deben cambiar las claves
	manualmente. Las claves no cambian ni rotan automáticamente
	como lo hacen con TKIP. La encriptación de datos TKIP (protocolo
	de integridad de clave temporal) se activa automáticamente
	cuando se activa la autentificación de red WPA y WPA-PSK.
	Notas: La encriptación 64-bit y 40-bit son dos nombres diferentes



	para la misma encriptación La encriptación 128-bit y 104-bit son
	dos nombres diferentes para la misma encriptación
	determina si se utiliza una autentificación de clave compartida en
	la red. La autentificación de clave compartida se puede utilizar
	cuando no hay otra autentificación de red en la red.
	Opcional - (predeterminado de fábrica) Los clientes inalámbricos
autentificación de clave	pueden conectase con el punto de acceso inalámbrico sin
compartida	autentificación.
	Obligatorio - Solamente los clientes inalámbricos con una clave de
	red válida tienen permiso para contactarse con un punto de
	acceso.
	genera automáticamente claves de encriptación WEP obligatorias
	para comunicarse con la red. Aunque no es obligatorio para el
	funcionamiento WEP, el uso de una frase de contraseña
frase de contraseña	(PassPhrase) puede simplificar la configuración y establecimiento
(PassPhrase)	de cada uno de sus adaptadores inalámbricos de cliente. Al usar
(rassriiase)	una frase de contraseña se elimina la necesidad de introducir de
	manera manual largas claves de encriptación y reduce las
	posibilidades de error asociado con la introducción de números
	largos.
	estas claves se escogen para utilizar con el modo encriptación
	fijado a encriptación 64-bit. No hay que establecer las cuatro
	claves. Solamente se utiliza una clave para una red doméstica.
	Cada valor se representa en hexadecimal. Se utilizan estos
claves 64 Bit 1 hasta 4	números o letras: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e y f para
	configurar las claves de encriptación. Estos valores de clave se
	necesitarán cuando se configure el adaptador inalámbrico. Deben
	coincidir los valores de clave en cada dispositivo de red
	inalámbrico.



	estas claves se escogen para utilizar con el modo encriptación
	fijado a encriptación 128-bit. Se introducen valores de 13-byte
	para una clave. No hay que establecer las cuatro claves.
	Normalmente solo se necesita una para una red doméstica. Cada
claves 128 Bit 1 hasta 4	valor se representa en hexadecimal. Se utilizarán solamente estos
ciaves 128 Bit 1 nasta 4	números o letras: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e y f para
	configurar las claves de encriptación. Estos valores de clave se
	necesitarán cuando se configure el adaptador inalámbrico. Los
	valores de clave en cada dispositivo de red inalámbrico deben
	coincidir.
	permite escoger las cuatro claves de 64-bit o 128-bit a utilizar
	para encriptar sus datos cuando está utilizando encriptación que
clave de red actual	requiere la introducción manual de una clave de encriptación.
	Solamente se utiliza una clave WEP a la vez. Se deben cambiar las
	claves manualmente. No cambian automáticamente. Notas: La
	encriptación 64-bit y 40-bit son dos nombres diferentes para la
	misma encriptación La encriptación 128-bit y 104-bit son dos
	nombres diferentes para la misma encriptación

Teclas de función

claves	descripción
generar claves WEP	genera automáticamente cuatro claves WEP en base a la entrada
	de la frase de contraseña (PassPhrase) .
	Notas:
	Para 64-bit WEP, se generarán cuatro claves únicas 64-bit WEP
	Para 128-bit WEP, se generará solamente una clave 128-bit WEP.
	Se introducirá la misma clave en las cuatro ubicaciones de clave.
aplicar	guarda los cambios





2.3.2 Configurar los umbrales de velocidad de transmisión de datos inalámbricos y WiFi

La página de configuración inalámbrica - avanzado se utiliza para configurar los umbrales de velocidad de transmisión de datos WAP y fidelidad inalámbrica (WiFi).

Hay que hacer clic en **Avanzado** en la sección de inalámbrico de la página de configuración para acceder a la página de configuración inalámbrica - avanzada. **Nota:** no se recomienda cambiar la configuración inalámbrica por defecto.

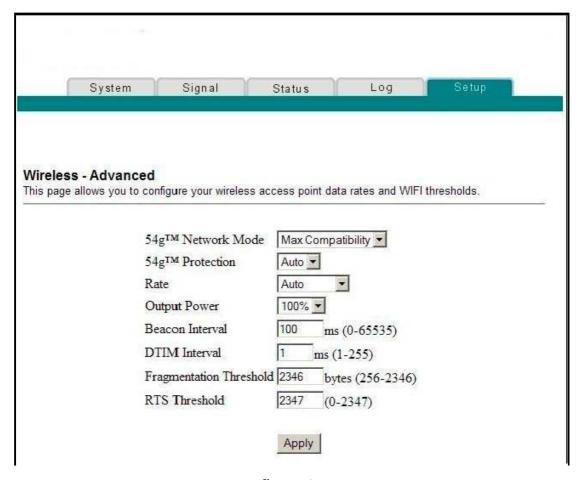


figura 19



A continuación se describen los títulos de las secciones y las descripciones de los campos de la página de configuración inalámbrica - avanzada.

Para guardar los cambios que se hagan en esta página hay que pulsar el botón aplicar.

nombre del campo	descripción
	permite optimizar el rendimiento de la red inalámbrica utilizando una de las opciones siguientes: Compatibilidad máx (predeterminada de fábrica) Permite que el
modo red 54 g	punto de acceso interaccione tanto con los dispositivos clientes inalámbricos 802.11b y 802.11g y minimiza la interferencia con las redes inalámbricas cerca de 802.11b. Solamente 54 g El punto de acceso inalámbrico solamente aceptará clientes inalámbricos 802.11g. Rendimiento max Procesamiento máximo. En este modo, el punto de acceso inalámbrico solamente acepta clientes inalámbricos 802.11g. Configurar el dispositivo en este modo puede degradar el funcionamiento de las redes inalámbricas cerca de 802.11b.
protección 54 g	permite priorizar la comunicación 802.11g cuando hay una mezcla de dispositivos 802.11b y 802.11g en redes inalámbricas utilizando una de las opciones siguientes: Auto (predeterminado de fábrica) Maximiza el rendimiento 802.11g en redes con una mezcla de dispositivos cliente inalámbricos 802.11b y 802.11g. Apagado Rendimiento máximo. Redes solamente con dispositivos clientes inalámbricos 802.11g.
velocidad de transmisión	permite fijar la velocidad de transmisión de las conexiones inalámbricas. Están disponibles las siguientes velocidades de transmisión: Auto (predeterminada de fábrica), 1 Mbps, 2 Mbps, 5,5 Mbps, 6 Mbps, 9 Mbps, 11 Mbps, 12 Mbps, 18 Mbps, 24 Mbps, 36 Mbps, 48 Mbps, 54 Mbps Nota: en el modo automático, la velocidad de transmisión es una función de fuerza de señal y calidad de señal.





	permite ajustar la potencia de salida relativa de transmisión
potencia de salida	inalámbrica del portal de acceso. Se encuentran disponibles las
	siguientes configuraciones: 100% (predeterminada de fábrica), 75
	%, 50 % y 25 %
	muestra el intervalo de tiempo que el WAP utiliza para
	anunciarse a dispositivos remotos. El intervalo baliza se debería
	dejar a 100 ms para cumplir con la mayoría de tarjetas cliente. El
intervalo de baliza	intervalo baliza especifica con qué frecuencia se envían los
	paquetes por parte del punto de acceso (AP) para sincronizar una
	red inalámbrica y sus clientes
L DTIM	muestra el intervalo de tiempo entre las transmisiones
intervalo DTIM	difusión/multidifusión.
	permite fijar el umbral de fragmentación. Este umbral debería ser
	equivalente al tamaño máximo del marco Ethernet permisible en
umbral de	el enlace incluyendo sobrecarga (1536 bytes). Las configuraciones
fragmentación	menores pueden dañar el procesamiento de datos puesto que los
	marcos grandes podrían fragmentarse o podrían ocurrir
	colisiones. El valor predeterminado de fábrica es 2346.
umbral RTS	determina a qué tamaño de paquete más allá del cual se invoca
	el mecanismo (RTS/CTS) preparado para enviar/borrar. El valor
	predeterminado de fábrica es 2347.

2.3.3 Configurar el control de acceso del punto de acceso inalámbrico

En la página de configuración inalámbrica - control de acceso se podrá configurar el control de acceso de punto de acceso inalámbrico.

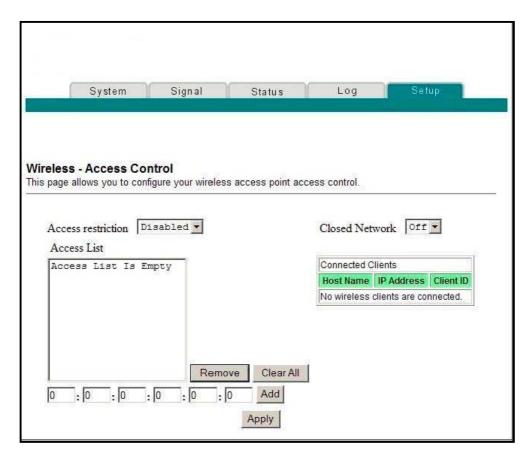


figura 20

Los títulos de las secciones y las descripciones de los campos de la página de configuración inalámbrica - control de acceso, se describen a continuación:



nombre del campo	descripción
	cuando se activa la encriptación, esta selección permite elegir una
	de las opciones siguientes de la lista desplegable:
	Desactivar (predeterminado de fábrica)-Sin restricciones de
	acceso en base a la dirección MAC de dispositivos de acceso
restricción de acceso	inalámbricos
	Permitir-Permite el acceso inalámbrico a las únicas direcciones
	MAC listadas en la lista de acceso
	Denegar-Deniega el acceso inalámbrico a las únicas direcciones
	MAC listadas en la lista de acceso
	permite desactivar o activar que los clientes inalámbricos puedan
	acceder a la red. Cuando está seleccionado ENCENDIDO, el punto
red cerrada	de acceso no realiza la difusión de SSID. El dispositivo cliente debe
	se configurado manualmente con el SSID y la dirección MAC del
	punto de acceso para acceder con la red inalámbrica.
listado de accesos	muestra la dirección MAC de los clientes que están sujetos a
listado de accesos	control de acceso inalámbrico.
clientes conectados	muestra el nombre de anfitrión, dirección IP e ID de cliente de los
	clientes inalámbricos que se encuentran conectados al (asociados
	con) módem de control de acceso.

Teclas de función

Las siguientes teclas de función aparecen en la página de configuración de cortafuegos - registro de sucesos.

tecla	descripción
aplicar	aplica y guarda los valores que introduce usted en los campos sin cerrar la pantalla
borrar todo	borra el listado de acceso
eliminar	elimina las entradas del listado de acceso





añadir	añade un cliente al listado de acceso utilizando la dirección MAC
anddir	del cliente

3 Configuración avanzada

3.1 Configuración y gestión de direcciones IP

Para configurar la gestión y asignación de direcciones IP en la red, tenemos que hacer clic en **Gestión de la dirección IP LAN** en la sección Configuraciones básicas de la página de configuración.



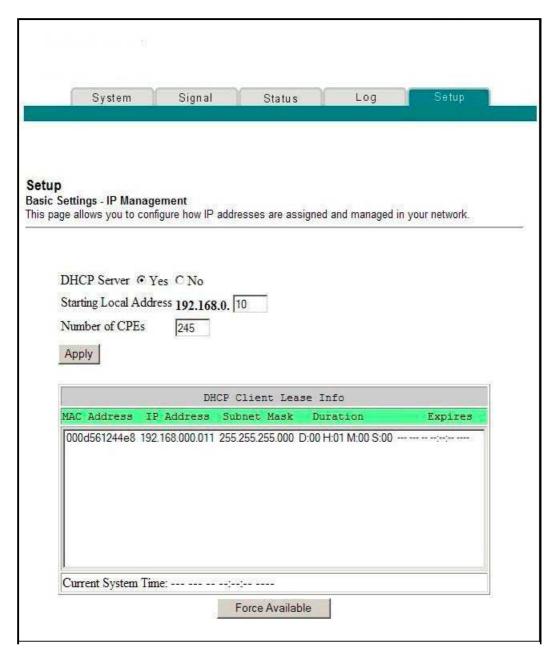


figura 21

Los campos de esta página se describen a continuación,

nombre del campo	descripción
servidor DHCP	permite activar o desactivar el servidor DHCP en el portal de
	acceso a través de cable módem
	muestra la dirección de inicio utilizada por el servidor DHCP
	incorporado para distribuir direcciones IP LAN privadas. En el
	ejemplo mostrado, las direcciones entre 2 y 9 se pueden utilizar
	para dispositivos en su LAN privada que requieran direcciones IP
dirección local de inicio	fijas tales como impresoras o un dispositivo asignado como DMZ
	host Nota: la dirección IP LAN que termina en 1 está reservada
	para la puerta de enlace. La dirección IP LAN que termina en
	255 también está reservada y no debería ser utilizada para
	dispositivos CPE
	indica número máximo de dispositivos permitido para conectar
	al LAN privado. Nota: el valor predeterminado de fábrica es
	245. El número máximo de dispositivos es 253. Se trata del total
	combinado de direcciones reservadas para direcciones IP
número de CPE	estáticas, por ejemplo, la suma de las direcciones IP entre 2 y el
Indinero de CFL	valor introducido en el campo dirección local de inicio y el valor
	introducido en el campo número de CPE. Nota: la suma del valor
	introducido en el campo de dirección local de inicio y el valor
	introducido en el campo de número de CPE debe ser siempre 255
	o menor.
información alquiler cliente DHCP	muestra la dirección MAC, dirección IP, máscara subred,
	duración y fecha de vencimiento de todos los dispositivos a los
	que se les emitió una dirección IP por parte del servidor DHCP
	incorporado. Este campo también muestra la hora y fecha actual
	del sistema





tecla	descripción
aplicar	guarda los cambios sin cerrar la pantalla
fuerza disponible	fuerza la emisión de una dirección IP

3.2 Reserva de direcciones IP

Esta página configuración de las configuraciones básicas - asignación de la IP del CPE fija se utiliza para reservar direcciones IP. Esta característica permite asignar una dirección IP fija a cualquier dispositivo en su red configurando direcciones IP estáticas en el PC u otro dispositivo de red.

Estas direcciones serán eliminadas del conjunto de las direcciones IP para ser utilizadas por el servidor DHCP del portal de acceso cuando emita direcciones IP para dispositivos conectados a la red local.

Es útil reservar direcciones IP asegurándose de que ninguna dirección IP entra en conflicto en la red, por ejemplo, dos dispositivos que utilizan la misma dirección IP. Otro ejemplo: cuando utilice DMZ Host, la dirección IP para el DMZ Host tendría siempre la misma dirección IP.

Hay que hacer clic en **Asignación de la IP del CPE fija** en la sección Configuraciones básicas de la página de configuración para acceder a la página Configuración de las configuraciones básicas - asignación de la IP del CPE fija.



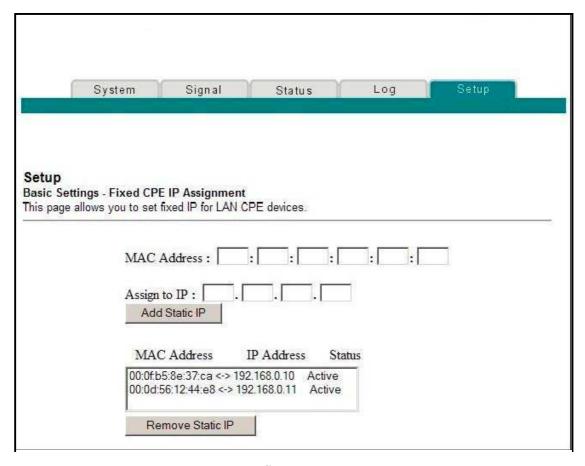


figura 22

A continuación se describen los campos de esta página:

nombre del campo	descripción
dirección MAC	La dirección MAC para el PC o dispositivo (por ejemplo, una impresora) para el que quiere reservar una dirección IP específica en la red



	dirección IP que asigna al PC o dispositivo para el que
	quiere reservar una dirección IP específica en la red.
	Solamente las direcciones MAC dentro del rango del
asignar a IP	conjunto de direcciones DHCP del portal de acceso
	pueden ser reservadas con esta característica.
	Nota: la configuración de fábrica reserva las direcciones IP
	192.168.0.2 hasta 192.168.0.9 para direcciones IP estáticas.

Las teclas de función son las siguientes:

tecla	descripción
Añadir IP estática	añade la dirección IP estática a la lista de direcciones IP asignadas
Eliminar IP estática	elimina la dirección IP estática de la lista de direcciones IP asignadas

3.3 Reiniciar el portal de acceso a través de cable módem

La página configuración de las configuraciones básicas - reiniciar cable módem se utiliza para reiniciar el portal de acceso a través de cable módem.

Haciendo clic en **Reiniciar módem** en la sección Configuraciones básicas de la página de configuración accedemos a la página Configuración de las configuraciones básicas - reiniciar cable módem.

Si hacemos clic en **Reiniciar cable módem** se reinicia el portal de acceso a través de cable módem.

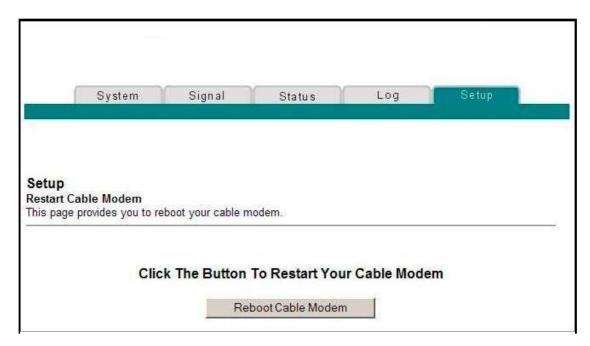


figura 23

3.4 Guardar la configuración

En la página Configuración de las configuraciones básicas - guardar configuración RG a PC local se puede guardar la configuración actual de su portal de acceso a través de cable módem en el disco duro de su PC o en un disquete. De modo que se podrá restablecer la configuración del portal de acceso a través de cable módem, si fuese necesario.

Haciendo clic en **Guardar configuración para su PC** en la sección Configuraciones básicas de la página de configuración accedemos a la página Configuración de las configuraciones básicas - guardar configuración RG en la página PC local.

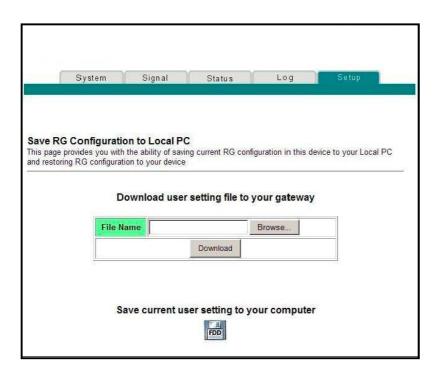


figura 24

Para **Guardar** la configuración actual en el ordenador, hacemos clic en el icono de disquete en la parte inferior de la pantalla. Se solicitará un nombre de archivo y ubicación para el archivo de configuración de copia de seguridad.

Para **Restablecer** la configuración, hacemos clic en **Examinar** y seleccionamos el nombre del archivo de configuración de la copia de seguridad que se guardó en el PC. La ruta y el nombre del archivo de la configuración de la copia de seguridad aparece en el campo del nombre del archivo. A continuación, hacemos clic en **Descargar** para restaurar el archivo de configuración. Una vez finalizada la restauración aparece un mensaje de **Descarga** satisfactoria.

3.5 Activar y desactivar características avanzadas

Para activar o desactivar características avanzadas en la red debemos acceder a la página Configuración de las configuraciones avanzadas - opciones. Cuando se desactiva el interfaz inalámbrico, el transmisor se apaga.

Haciendo clic en **Opciones** en la sección Configuraciones avanzadas de la página de configuración accedemos a la página Configuración de las configuraciones avanzadas - opciones.

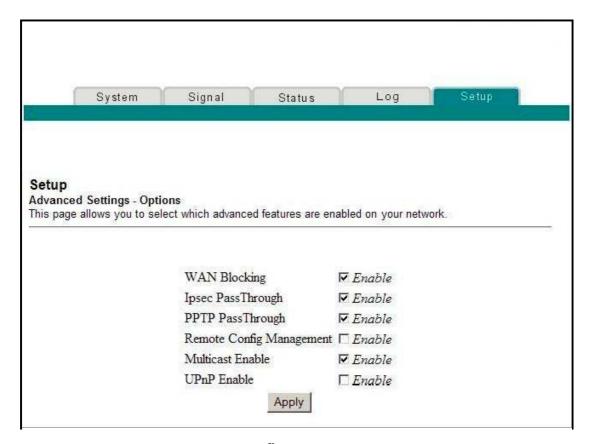


figura 25

En la tabla siguiente se muestra una descripción de los campos en la página de configuración de las configuraciones avanzadas - opciones.

nombre del campo	descripción
bloquear WAN	marcar esta casilla evita que el portal de acceso a través de cable
	módem sea visible al WAN. Por ejemplo, los pings a la dirección
	IP WAN no se devuelven
pase Ipsec	marcar esta casilla permite a las aplicaciones que utilizan IPSec
	(Seguridad IP) atravesar el cortafuegos
pase PPTP	marcar esta casilla permite a las aplicaciones que utilizan el
	protocolo para paso de punto a punto (PPTP) atravesar el
	cortafuegos
activar multidifusión	marcar esta casilla permite que pase la multidifusión del lado
	WAN a través de la red privada.
activar UPnP	marcar esta casilla activa las características enchufar y usar
	universales (Universal Plug and Play, UPnP)

3.6 Configurar los filtros de la dirección IP

En la página de configuración de las configuraciones avanzadas - filtrado de la dirección IP se configuran los filtros de la dirección IP. Estos filtros bloquean el acceso a Internet de una serie de direcciones IP.

Haciendo clic en **Filtrado de la dirección IP** en la sección Configuraciones avanzadas de la página de configuración accedemos a la página de configuración de las configuraciones avanzadas - filtrado de la dirección IP.



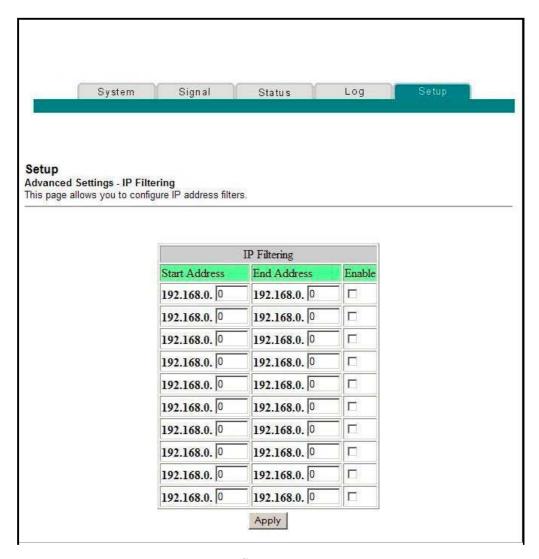


figura 26

En esta página se pueden especificar y activar una serie de direcciones IP que no puedan tener acceso a Internet. Haciendo clic en **Aplicar** aplicamos y guardamos la configuración de filtrado de dirección IP.

3.7 Configurar los filtros de la dirección MAC

En la página de configuración de las configuraciones avanzadas - filtrado de la dirección MAC se configuran los filtros de direcciones MAC. Estos filtros permiten denegar o



bloquear el acceso a Internet por la direcciones MAC individuales listadas en la tabla. También se puede evitar que los PC individuales envíen tráfico TCP/UDP saliente a WAN utilizando sus direcciones MAC.

Utilizaremos esta página para introducir la dirección MAC o direcciones MAC de dispositivos cuyo acceso a Internet se desea controlar. Haciendo en **Aplicar** se aplicará y guardará la nueva configuración de filtrado de dirección MAC.



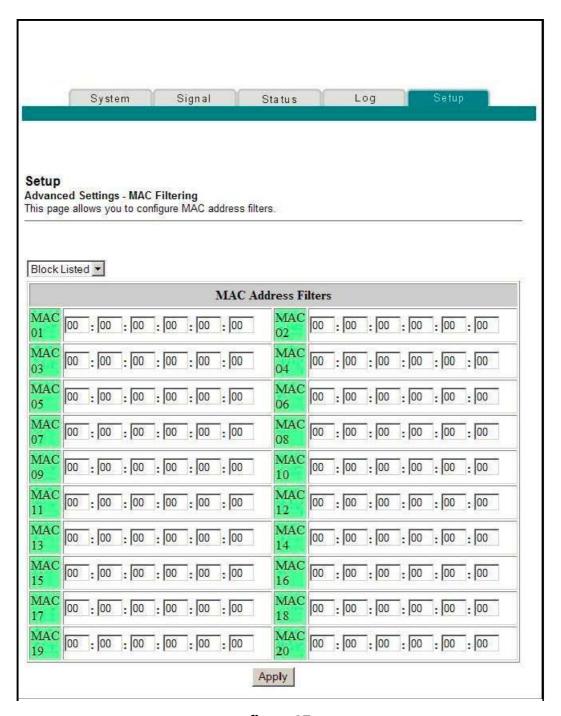


figura 27



El menú desplegable bloquear/pasar permite bloquear o dar paso al acceso de Internet a las direcciones MAC de los dispositivos que se enumeren en la tabla de filtros de dirección MAC. En la tabla siguiente se describe la función del menú desplegable bloquear/pasar.

nombre del campo	descripción
	seleccionamos Bloquear para denegar el acceso a Internet de
bloquear listado (por	las direcciones MAC de los dispositivos que se enumeren en la
defecto)	tabla. Todas las demás direcciones MAC tendrán permiso para
	acceder a Internet.
	seleccionamos Pasar para permitir el acceso a Internet
pasar	solamente de las direcciones MAC de los dispositivos que se
	enumeren en la tabla. A toda dirección MAC no enumerada en
	la tabla se le denegará el acceso a Internet.

3.8 Configurar y activar los filtros de los puertos TCP y UDP

Desde la página de configuración de las configuraciones avanzadas - filtrado de puertos se configuran y activan los filtros de los puertos TCP y UDP. Estos filtros evitan que una serie de puertos TCP/UDP accedan a Internet. También se puede evitar que los PC envíen tráfico TCP/UDP saliente a WAN en números de puerto IP específicos. Este filtro no es específico para dirección IP o dirección MAC. El sistema bloquea una serie de puertos especificados para todos los PC.

Para acceder a la página de configuración de las configuraciones avanzadas - filtrado de puerto, hacemos clic en **Filtrado de puerto** en la sección Configuraciones avanzadas de la página de configuración.



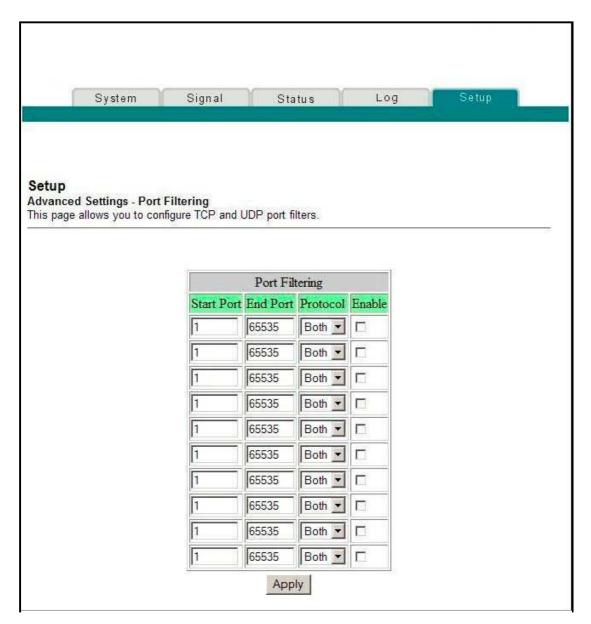


figura 28

Desde esta página se introducen y activan las series de filtrados de puerto y protocolos en los campos correspondientes, y a continuación haremos clic en **Aplicar** para aplicar y guardar las nuevas configuraciones de filtrado de puerto.



3.9 Configurar el reenvío a puerto para direcciones IP locales

Desde la página de configuración de las configuraciones avanzadas - reenvío a puerto se configura el reenvío a puerto para las direcciones IP locales. El reenvío a puerto permite hacer funcionar un servidor en la red LAN mediante la especificación de la correspondencia de los puertos TCP/UDP a un PC local. También hay que configurar una dirección IP LAN privada fija para el dispositivo de destino.

Para acceder a la página de configuración de las configuraciones avanzadas - filtrado de puerto, haremos clic en **Filtrado de puerto** en la sección Configuraciones avanzadas de la página de configuración.



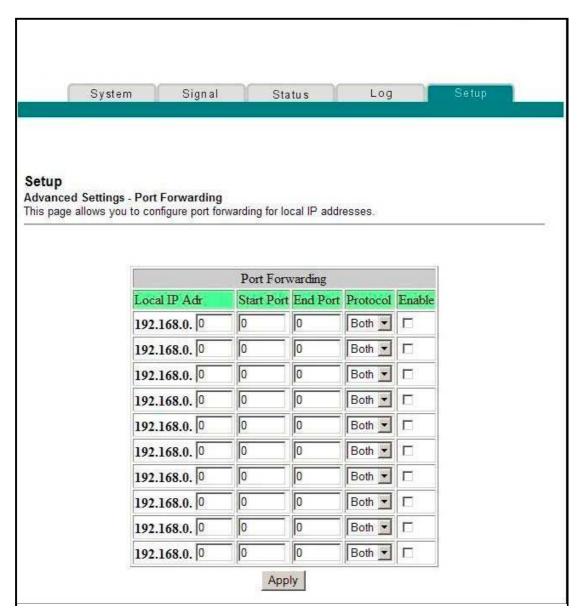


figura 29

3.10 Configuración de los mapeadores de puertos TCP/UDP

En la página de configuración de las configuraciones avanzadas - mapeadores de puertos se configuran los mapeadores de puertos TCP/UDP. El mapeado de puertos es similar al



reenvío a puerto, pero es dinámico. En otras palabras, el sistema no mantiene los puertos abiertos indefinidamente. Por ejemplo, cuando el portal de acceso a través de cable módem detecta la salida de datos en un número de puerto IP específico establecido en "serie de mapeadores", los puertos resultantes incluidos en la "serie de destino" se abren para los datos de entrada. Si el sistema no detecta tráfico saliente en los puertos "serie de mapeadores" durante un período de 10 minutos, se cierran los puertos "serie de destino". Se trata de un método más seguro para abrir puertos específicos para aplicaciones especiales, tales como programas para conferencia por video, juegos interactivos y transferencia de archivos en programas de chat. Es seguro porque los puertos son activados dinámicamente y no se mantienen abiertos de forma continua ni se dejan abiertos erróneamente por parte del administrador. Por tanto, estos puertos no están expuestos y no son vulnerables para que los descubran piratas informáticos.

Haremos clic en **Mapeadores de puertos** en la sección Configuraciones avanzadas de la página de configuración para acceder a la página de configuración de las configuraciones avanzadas - mapeadores de puertos.



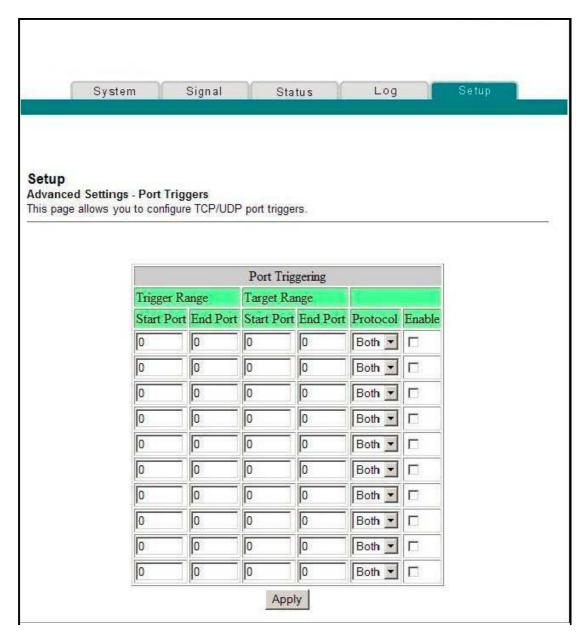


figura 30

En esta página se introducen y activan los puertos de inicio y fin del mapeador de reenvío a puerto y de la serie de destino junto con la información de protocolo en los campos apropiados.

3.11 Configurar el DMZ Host

En la página de configuración de las configuraciones avanzadas - DMZ Host se puede configurar una dirección IP visible al WAN. DMZ host permite especificar el receptor "por defecto" del tráfico WAN que la traducción de direcciones de red (Network Address Translator, NAT) no puede traducir a un PC local conocido. DMZ permite que una dirección IP esté desprotegida mientras que las demás quedan protegidas.

Hacemos clic en **DMZ host** en la sección Configuraciones avanzadas de la página de configuración para acceder a la página de configuración de las configuraciones avanzadas - DMZ host.



figura 31

Utilizando esta configuración se puede colocar un dispositivo IP LAN privado, por ejemplo un servidor FTP, de correo o de Web directamente en Internet (saltándose el cortafuegos). Se puede fijar en el servidor una dirección IP fija como DMZ Host introduciendo su dirección IP en el campo dirección DMZ. Hay que asegurarse de que la dirección IP utilizada no se encuentra en la serie de direcciones ofrecidas por el servidor DHCP incorporado. Después de configurar un DMZ Host, todos los puertos de este dispositivo se encuentran abiertos a





Internet. Puede configurar solamente un PC para que sea el DMZ host. DMZ normalmente se utiliza para los PC que ejecutan aplicaciones "problemáticas" que utilizan números de puerto aleatorios y no funcionan correctamente con los mapeadores de puerto específicos o con las configuraciones de reenvio a puerto. Después de introducir una dirección DMZ, haremos clic en **Aplicar** para aplicar y guardar la nueva configuración de DMZ Host.

3.12 Configurar la protección de cortafuegos

A través de la página de configuración de cortafuegos - opciones se podrá configurar el filtrado de páginas Web y protección de cortafuegos. Esta página permite activar diversos filtros de protección de cortafuegos.

Haremos clic en **Opciones** en la sección Cortafuegos de la página de configuración para acceder a la página de configuración de cortafuegos - opciones.

Una vez realizados los cambios en alguno de los campos en la página de configuración de cortafuegos - opciones, haremos clic en **Aplicar** para aplicar y guardar las configuraciones de cortafuegos.

En la tabla siguiente se ofrece una descripción de cada nombre de campo en la página de configuración de cortafuegos - opciones.

nombre del campo	descripción
filtro proxy	activa/desactiva prоху
filtro cookies (registro de verificación)	activa/desactiva el bloqueo de cookies. Esta característica filtra la distribución de cookies no solicitadas a dispositivos desde Internet
	a dispositivos en la red local privada. Las cookies son archivos
	informáticos que contienen información personal o datos de comportamiento de navegación por la Web.

filtro Java Applets	activa/desactiva java applets. Esta característica ayuda a proteger
	los dispositivos en la red privada desde Java applets maliciosos
	que son enviados, no solicitados, desde Internet a dispositivos en
	la red privada. Estos applets funcionan automáticamente cuando
	los recibe un PC.
	activa/desactiva controles ActiveX. Esta característica ayuda a
	proteger los dispositivos en la red privada desde controles ActiveX
filtro ActiveX	irritantes o maliciosos que son enviados, no solicitados, desde
	Internet a dispositivos en la red privada. Estos controles ActiveX
	funcionan automáticamente cuando los recibe un PC.
	activa/desactiva ventanas desplegables. Algunas aplicaciones
filtrar ventanas	usadas frecuentemente utilizan ventanas desplegables como parte
desplegables	de la aplicación. Si se desactivan las ventanas desplegables,
	puede interferir con algunas de estas aplicaciones.
ble successor and the ID	activa/desactiva el filtrado de paquetes IP fragmentados. Esta
bloquea paquetes IP	característica ayuda a proteger la red local privada de ataques
fragmentados	informáticos a una dirección de red desde Internet.
	activa/desactiva el portal de acceso de responder a exploración
detección de	de puertos desde Internet. Esta característica está diseñada para
exploración de puertos	proteger la red local privada de los piratas informáticos desde
exploración de paerios	Internet que intentan obtener acceso no solicita a la red
	detectando los puertos IP abiertos en su portal de acceso.
detección inundación IP	bloquea dispositivos maliciosos que intentan inundar dispositivos o
	redes con paquetes de emisión ilegal. También denominado
	"tormenta de mensajes."
	activa/desactiva el cortafuegos. Cuando está activado el
protección do	cortafuegos, éste permitirá que las aplicaciones usadas
protección de cortafuegos	frecuentemente abran puertos IP automáticamente y pasen datos
	sin ninguna configuración especial ni configuración de puerto
	manual.
L	



3.13 Configurar el registro de sucesos del cortafuegos y alertas de correo electrónico

Desde la página de configuración de cortafuegos - registro de sucesos se accede al registro de sucesos del cortafuegos y se puede introducir una dirección de correo electrónico para recibir alertas por correo electrónico relacionadas con ataques al cortafuegos por parte de piratas informáticos.

Haremos clic en **Registro de sucesos** en la sección Cortafuegos de la página de configuración para acceder a la página de configuración de cortafuegos - registro de sucesos.



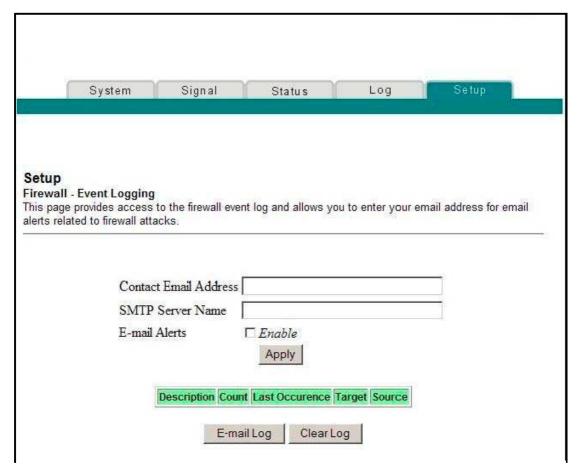


figura 32

La página de configuración de cortafuegos – registro de sucesos muestra los sucesos capturados por el cortafuegos. El registro muestra los siguientes puntos:

- descripción del suceso
- número de sucesos que han ocurrido
- última vez que ocurrió un suceso
- direcciones objetivo y origen

Se puede configurar el sistema para que envíe por correo electrónico los sucesos del registro al administración con el fin de que el administrador pueda controlar el cortafuegos.

A continuación se describen los títulos de las secciones y las descripciones de los campos de



la página de configuración de cortafuegos - registro de sucesos.

nombre del campo	descripción
	permite introducir la dirección de correo electrónico de la
activar dirección de	persona que controla el cortafuegos. Cuando ocurre un suceso,
correo electrónico	será registrado y se enviará un correo electrónico a esta dirección
	informando automáticamente del suceso.
nombre del servidor	permite introducir el nombre del servidor de correo del servidor
SMTP	de correo saliente
alertas por correo	permite activar o desactivar el envío de alertas por correo
electrónico	electrónico
descripción	describe qué suceso fue detectado por el cortafuegos del portal
descripcion	de acceso
contador	muestra el número de veces que ha sido detectado el suceso
última vez que ocurrió	muestra la hora a la que se detectó la última vez que ocurrió este
	suceso
objetivo	muestra la dirección IP del dispositivo en la red local privada a la
	que el suceso fue dirigido junto con el número de puerto IP que
	era objetivo del suceso
origen	muestra la dirección IP del origen en Internet del suceso junto con
	el número de puerto IP utilizada por ese dispositivo

Los botones de esta sección son:

tecla	descripción
aplicar	guarda los valores introducidos en los campos sin cerrar la pantalla
registro de correo electrónico	permite forzar al sistema a que envíe una alerta por correo electrónico incluso si la casilla de alertas por correo electrónico se deja sin marcar





limpiar registro	permite limpiar todas las entradas en el registro

3.14 Configurar el control parental

La página de configuración de control parental - configuración de usuario se utiliza para configurar los controles parentales en el portal de acceso a través de cable módem y para añadir o borrar a las personas que están autorizadas para establecer los controles parentales.

Haremos clic en **Configuración de usuario** en la sección de la página de configuración para acceder a la página de configuración de control parental - configuración de usuario.

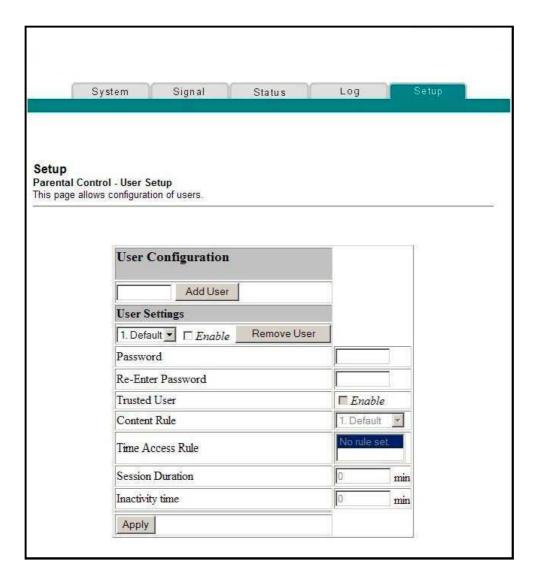


figura 33

Esta página permite configurar los perfiles de usuario. Cada perfil puede tener niveles personalizados asignados de acceso a Internet según quede definido por las normas de acceso asignadas al perfil de ese usuario.

Una vez definidos y habilitados los perfiles de los usuarios, se debe iniciar sesión cada vez que los usuarios accedan a Internet. Se puede iniciar sesión en la pantalla de inicio de sesión emergente que aparece en el navegador de Internet. Se debe introducir un nombre y contraseña correctos para obtener acceso a Internet.



Debemos asegurarnos de desactivar los bloqueadores de emergentes en el navegador de Internet cuando se utilicen perfiles de usuario.

Los nombres de usuario y las contraseñas diferencian entre mayúscula y minúscula.

descripción
permite añadir un perfil de usuario nuevo. Se introduce el nombre
del usuario y hacemos clic en el botón Añadir usuario para
añadir el usuario a la lista.
permite editar un perfil de usuario. Los nombres de usuario y las
contraseñas diferencian entre mayúscula y minúscula. Hay que
asegurarse de marcar la casilla Activar para activar el perfil de
usuario. Si un perfil no está activo, ese usuario no tendrá ningún
acceso a Internet. Para eliminar un perfil de usuario, se utilizará el
menú desplegable para seleccionar el usuario a eliminar y
haremos clic en el botón Eliminar usuario .
se introduce la contraseña de usuario seleccionada en este
campo. Cada usuario debe introducir su nombre de usuario y
contraseña cada vez que utilice Internet. Los nombres de usuario
y las contraseñas diferencian entre mayúscula y minúscula. El
portal de acceso permitirá a cada usuario acceder a Internet,
sujeto a las reglas seleccionadas en esta página para ese usuario.
se vuelve a introducir la misma contraseña como confirmación de
la contraseña en el campo anterior.
marcaremos esta casilla si el usuario actualmente seleccionado va
a ser designado como usuario de confianza. Los usuarios de
confianza no están sujetos a las reglas de acceso a Internet.
seleccionamos la regla de contenido para el perfil del usuario
actual. Las reglas de contenido se deben definir primero
accediendo a la página de configuración de reglas. Se accede a
la página de configuración de reglas haciendo clic en el enlace
"reglas básicas" en la sección Control parental de la página de



	configuración.
regla de acceso de tiempo	Las reglas de acceso de tiempo se deben definir primero
	accediendo a la página de filtro de hora del día. Se puede
	acceder a la página del filtro de la hora del día haciendo clic en
	el enlace "Reglas de la hora del día" en la sección Control
	parental de la página de configuración.
	1440 minutos (predeterminado de fábrica). En este campo se
	introduce la cantidad de tiempo en minutos de acceso a Internet
duración de la sesión	que se le otorgan al usuario empezando en el momento en el que
dardcion de la sesion	inicia sesión utilizando su nombre de usuario y contraseña. Se
	configurará la duración de sesión a 0 (cero) para evitar el tiempo
	de desconexión de la sesión.
	60 minutos (predeterminado de fábrica). En este campo se
	introduce la cantidad de tiempo durante el cual una sesión de
	usuario donde no existe actividad de acceso a Internet, indicando
	que el usuario ya no se encuentra en línea. Si se activa el
tiempo de inactividad	temporizador por inactividad, la sesión de usuario se cerrará
	automáticamente. Para obtener nuevamente acceso a Internet, el
	usuario debe iniciar sesión de nuevo con el nombre de usuario y
	contraseña. Debemos fijar el valor de tiempo de inactividad a 0
	(cero) para evitar el tiempo de desconexión de la sesión.
	enumera las reglas disponibles. Se aplicará una regla
roalas dispopiblos	seleccionándola de la lista y añadiéndola al perfil de usuario
reglas disponibles	actual. Las reglas se crearán utilizando las páginas de
	configuración de control parental que siguen a continuación.
reglas utilizadas actualmente	presenta un listado de las reglas en uso para el perfil de usuario
	actual. Se podrán aplicar un máximo de cuatro reglas para cada
	perfil de usuario.
	I.



Descripción de los botones:

tecla	descripción
añadir usuario	añade y guarda un usuario nuevo al listado de perfiles de usuario
eliminar usuario	elimina al usuario seleccionado del listado de perfiles de usuario
aplicar	guarda todas las inclusiones, ediciones y cambios

3.15 Configurar las reglas básicas de control parental

La página de configuración de control parental - configuración básica se utiliza para seleccionar las reglas que bloquean cierto contenido de Internet y ciertos sitios Web.

Haremos clic en **Reglas básicas** en la sección Control parental de la página de configuración para acceder a la configuración de control parental - configuración básica.



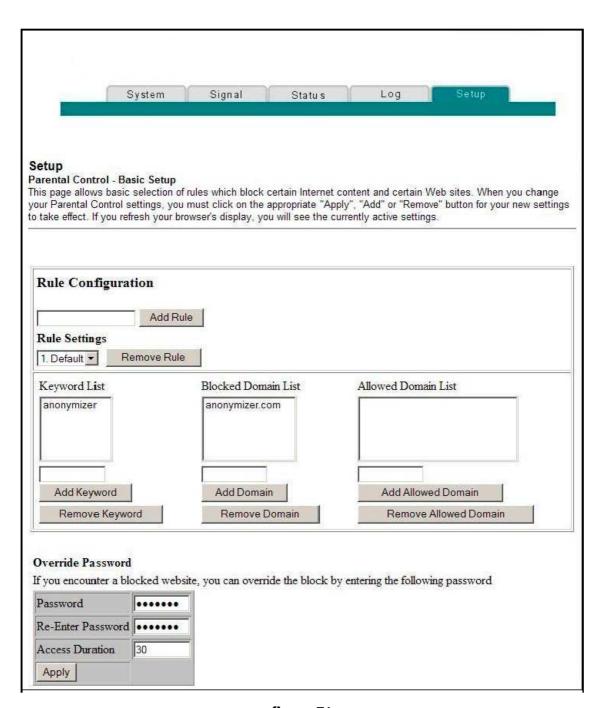


figura 34



Esta sección describe los títulos de las secciones y las descripciones de los campos de la página de configuración de control parental - configuración básica. Esta página permite crear reglas de acceso a Internet en base al contenido encontrado en las URL de los sitios de Internet.

nombre del campo	descripción
	permite añadir una regla de contenido nueva. Introducimos el
	nombre de la regla y hacemos clic en el botón Añadir regla
	para añadir la regla de contenido a la lista. Las reglas de
	contenido se utilizan para restringir el acceso a Internet en base a
6	direcciones IP, dominios y palabras clave encontradas en las URL
configuración de regla	de los sitios de Internet. Puede ser útil configurar su primera
	norma con "sin regla," sin restricciones ni configuraciones. Esta
	configuración le permitirá asignar el estado "sin regla" para
	usuarios que no se encuentran sujetos a las restricciones de
	acceso "relacionadas con los contenidos".
	permite editar una regla de contenido utilizando el menú
	desplegable para recuperar la regla para editar. Para eliminar un
configuración de reglas	perfil de usuario, se utilizará el menú desplegable para
	seleccionar la regla a eliminar y haremos clic en el botón
	Eliminar regla.
listado de palabras	permite crear un listado de palabras clave. Cualquier intento de
clave	acceder a una URL que contenga alguna de las palabras clave de
ciave	esta lista será bloqueado por el portal de acceso.
	permite crear un listado de dominios a los que el portal de acceso
listado de dominios	bloquearía el acceso. Cualquier intento de acceder a cualquiera
bloqueados	de los dominios de esta lista será bloqueado por el portal de
	acceso.
listado de dominios	permite crear un listado de dominios a los que el portal de acceso
permitidos	permite el acceso.
contraseña de	permite crear una contraseña para anular temporalmente las
anulación	restricciones de acceso a un sitio de Internet bloqueado.





volver a introducir	se introduce la misma contraseña como confirmación de la
contraseña	contraseña de anulación en el campo anterior.
	permite designar una cantidad de tiempo en minutos durante el
duración	que la contraseña de anulación permitirá el acceso temporal a un
	sitio en Internet restringido.

A continuación se describen los botones:

tecla	descripción
añadir regla	añade y guarda una regla nueva al listado de reglas de contenido
eliminar regla	elimina la regla seleccionada de la lista de reglas de contenido
añadir/eliminar	permite añadir nuevas palabras clave al listado o borrar del
palabra clave	listado las palabras clave seleccionadas
añadir/eliminar	permite añadir nuevos dominios al listado o borrar del listado los
dominio	dominios seleccionados
añadir/eliminar	permite añadir nuevos dominios al listado o borrar del listado los
dominio permitido	dominios seleccionados
aplicar	guarda todas las inclusiones, ediciones y cambios

3.16 Utilizar el bloqueo de palabra clave y dominio

El bloqueo de palabra clave y dominio permite restringir el acceso a los sitios de Internet bloqueando el acceso a aquellos sitios basados en una palabra o cadena de texto contenidas en las URL utilizadas para acceder a aquellos sitios de Internet.

El bloqueo de dominio permite restringir el acceso a los sitios Web en base al nombre de dominio del sitio. El nombre de dominio es la parte de la URL que precede a la extensión .COM, .ORG, o .GOV.

El bloqueo de palabra clave permite bloquear el acceso a los sitios de Internet en base a



una palabra clave o cadena de texto que esté presente en cualquier sitio en la URL, no simplemente en el nombre de dominio.

La característica de bloqueo de dominio bloquea el acceso a cualquier dominio en el listado de dominios. También bloquea dominios, cualquier parte del cual contenga una coincidencia exacta con las entradas en la lista.

3.17 Configurar las configuraciones avanzadas de control parental

La página de configuración de control parental - configuración avanzada se utiliza para configurar las reglas de control parental que se aplicarán a la red doméstica.

Haremos clic en **Reglas avanzadas** en la sección Control parental de la página de configuración para acceder a la página de configuración de control parental - configuraciones avanzadas.



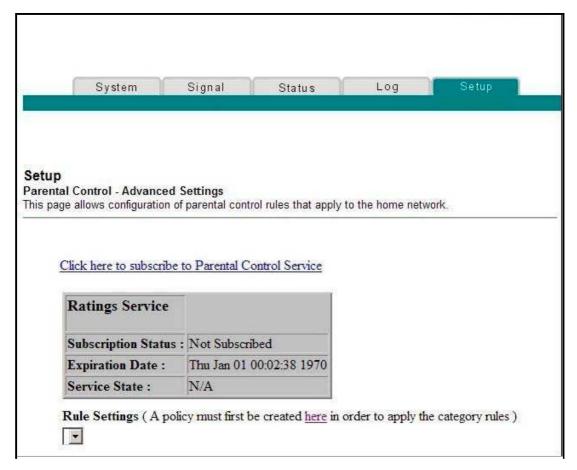


figura 35

Se requiere una suscripción. Para suscribirse al servicio de control parental haremos clic en el enlace que se muestra en la página de configuraciones avanzadas de configuración de control parental.



nombre del campo	descripción
estado de suscripción	 muestra la siguiente información en relación con el estado de su suscripción: Activo - La suscripción a un servicio de calificación está activa. Inactivo (predeterminado de fábrica) - No hay disponible un servicio de calificación.
fecha de vencimiento	muestra la fecha en la que vence la suscripción al servicio de control parental.
estado del servicio	muestra el tipo de servicio de suscripción al que se encuentra suscrito.
configuraciones de reglas	permite añadir las categorías de servicio de calificación seleccionadas a una regla de acceso de control parental previamente definido. Se utiliza el menú desplegable configuración de reglas para seleccionar la regla que se quiere aplicar al conjunto actual de categorías seleccionadas.

3.18 Configurar los filtros de acceso a la hora del día de control parental

La página de configuración de control parental - filtro de acceso de hora del día sirve para configurar los filtros de acceso a la Web para bloquear todo el tráfico de Internet a y desde dispositivos de red específicos en base a la configuración del día de la semana y hora del día que seleccione en esta página.

Haremos clic en **Reglas de hora del día** en la sección Control parental de la página de configuración para acceder a la página de control parental - filtro de acceso hora del día.

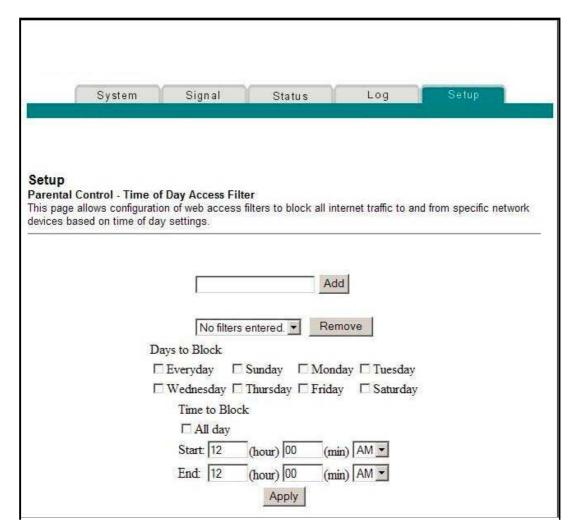


figura 36

Esta pantalla presenta los siguientes botones:

tecla	descripción
	permite añadir un nuevo filtro o regla de acceso de la hora del
	día. Se introduce el nombre del filtro y se hace clic en la tecla
añadir	añadir para añadir el filtro a la lista. Las reglas de la hora del día
	se utilizan para restringir el acceso a Internet en base al día y la
	hora.





eliminar	elimina el filtro seleccionado del listado de filtros de hora del día.
aplicar	guarda todas las inclusiones, ediciones y cambios.

3.19 Configurar el informe de sucesos de control parental

Esta página permite rastrear, por usuario, los intentos realizados por ese usuario para acceder a sitios de Internet que están restringidos.

En la página de configuración de control parental - registro de sucesos se verán los sucesos capturados por la característica de informe de sucesos de control parental.

Haremos en **Registro local** en la sección control parental de la página de configuración para acceder a la página de configuración de control parental registro de sucesos.



figura 37

A continuación se describen los campos del registro de sucesos:



nombre del campo	descripción
última vez que ocurrió	muestra la hora del intento más reciente de acceso a un sitio de
	Internet restringido
acción	muestra la acción que intentó el usuario
objetivo	muestra la URL del sitio restringido
usuario	muestra el usuario que intentó un sitio restringido
origen	muestra la dirección IP del PC que fue utilizado cuando se intentó
	acceder a un sitio Web restringido

3.20 Configurar la protección contra virus

A través de página de configuración de protección contra virus - configuración antivirus se podrá acceder a un sitio Web que permite descargar una copia de evaluación gratuita de software antivirus.

Haciendo clic en **Configurar antivirus** en la sección protección contra virus se accede a la configuración protección contra virus - configuración antivirus.



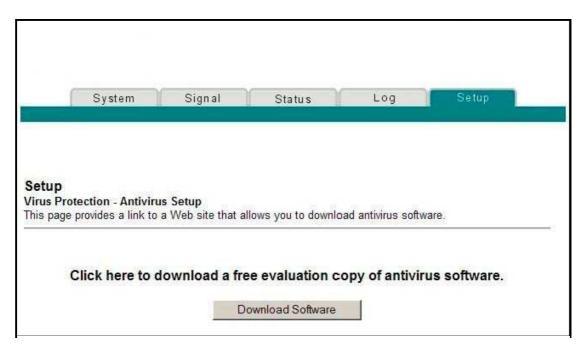


figura 38

Para descargar una copia de evaluación gratuita de software antivirus, haremos clic en descargar software.